




II. ZF-Teil u. NF-Verst.  
1340.018 - 01300






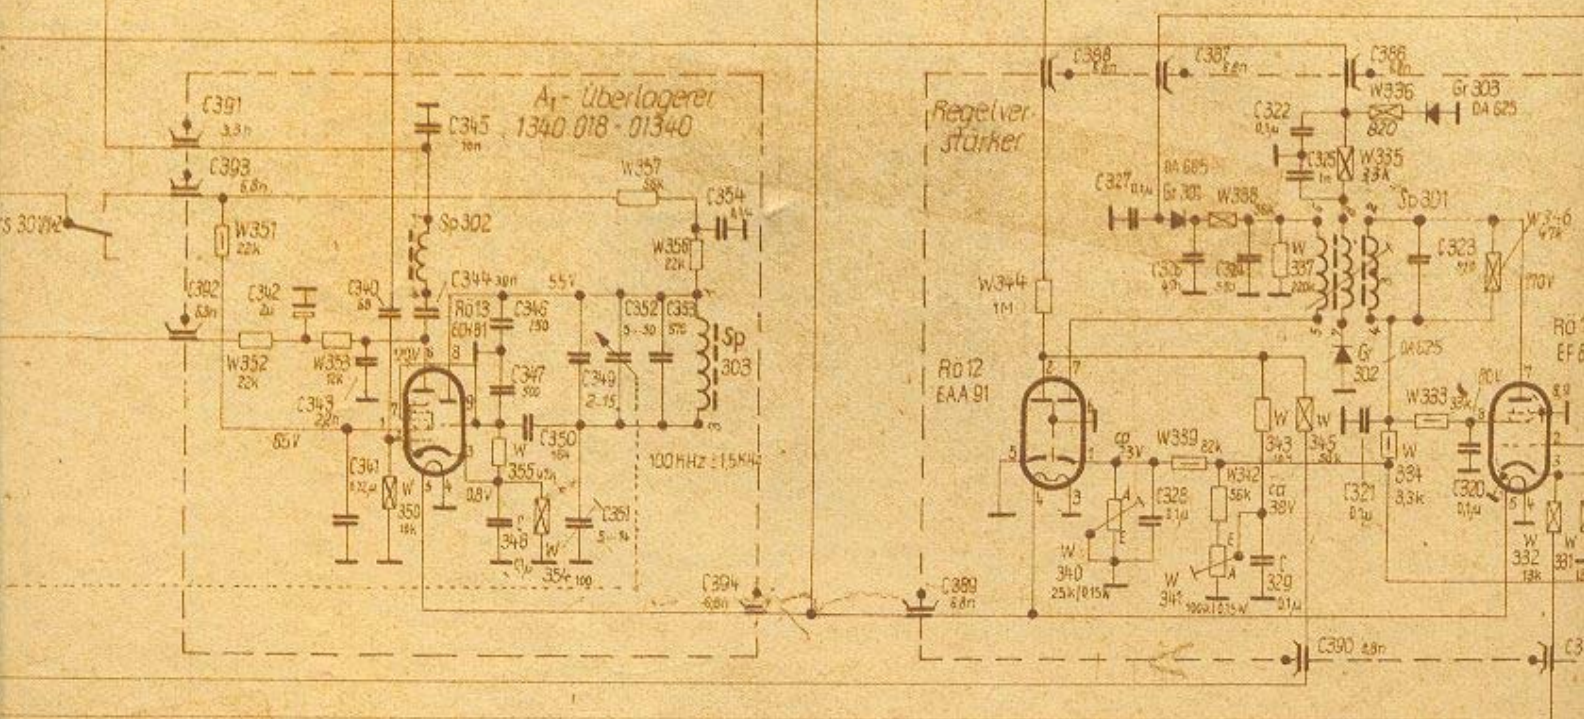


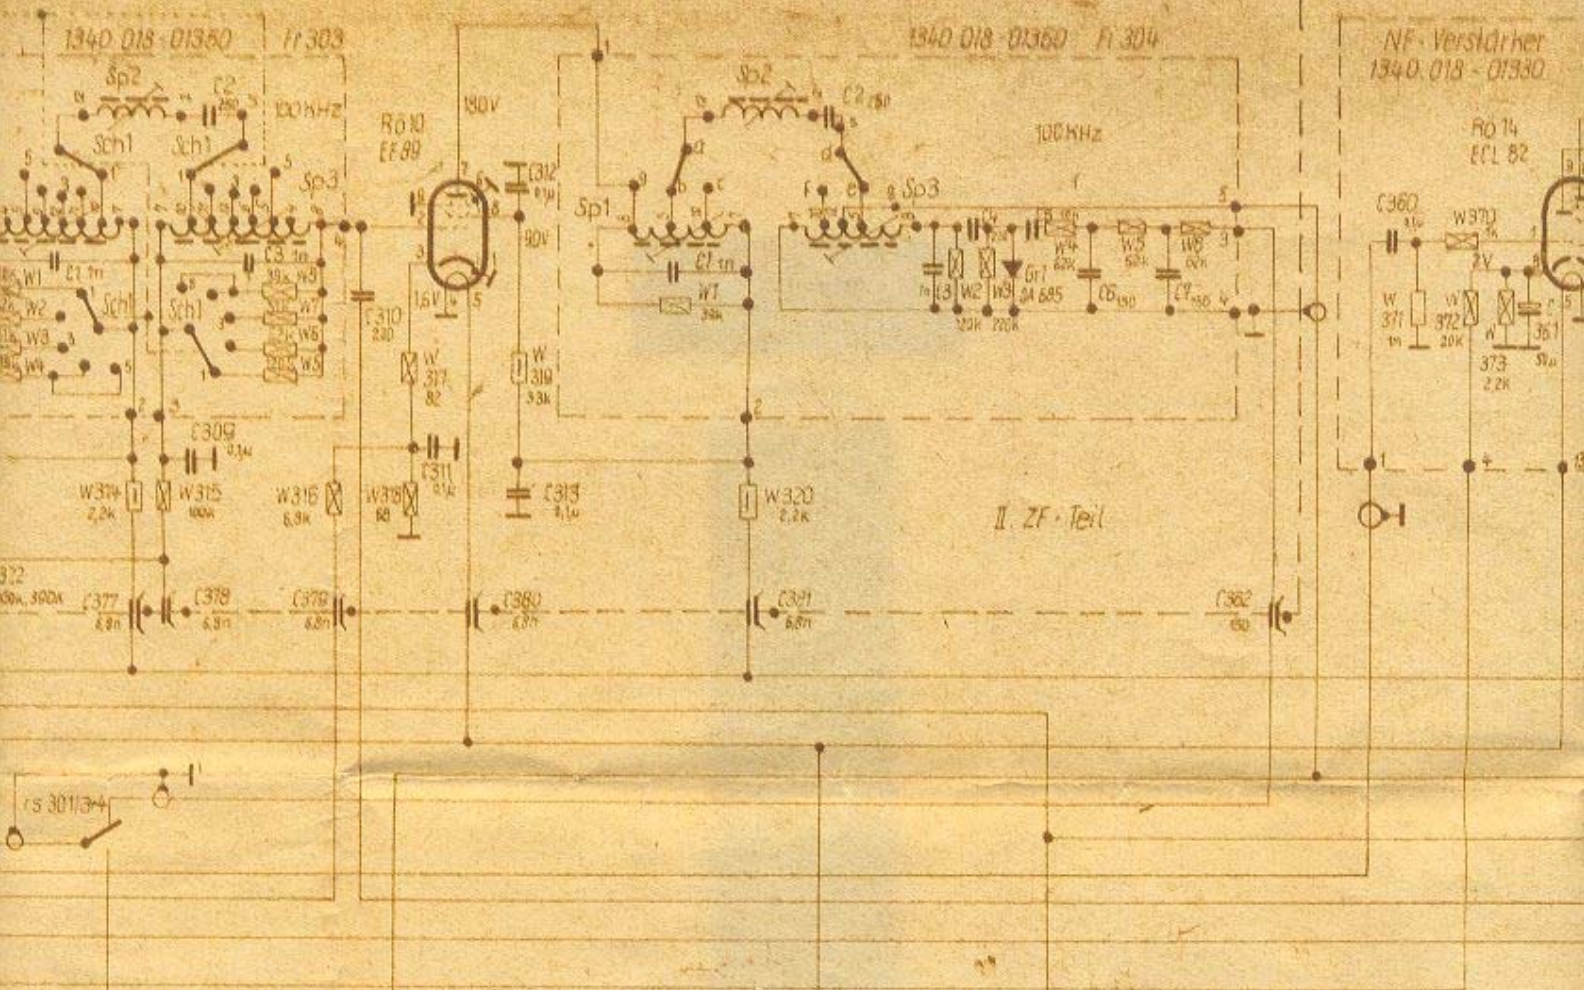

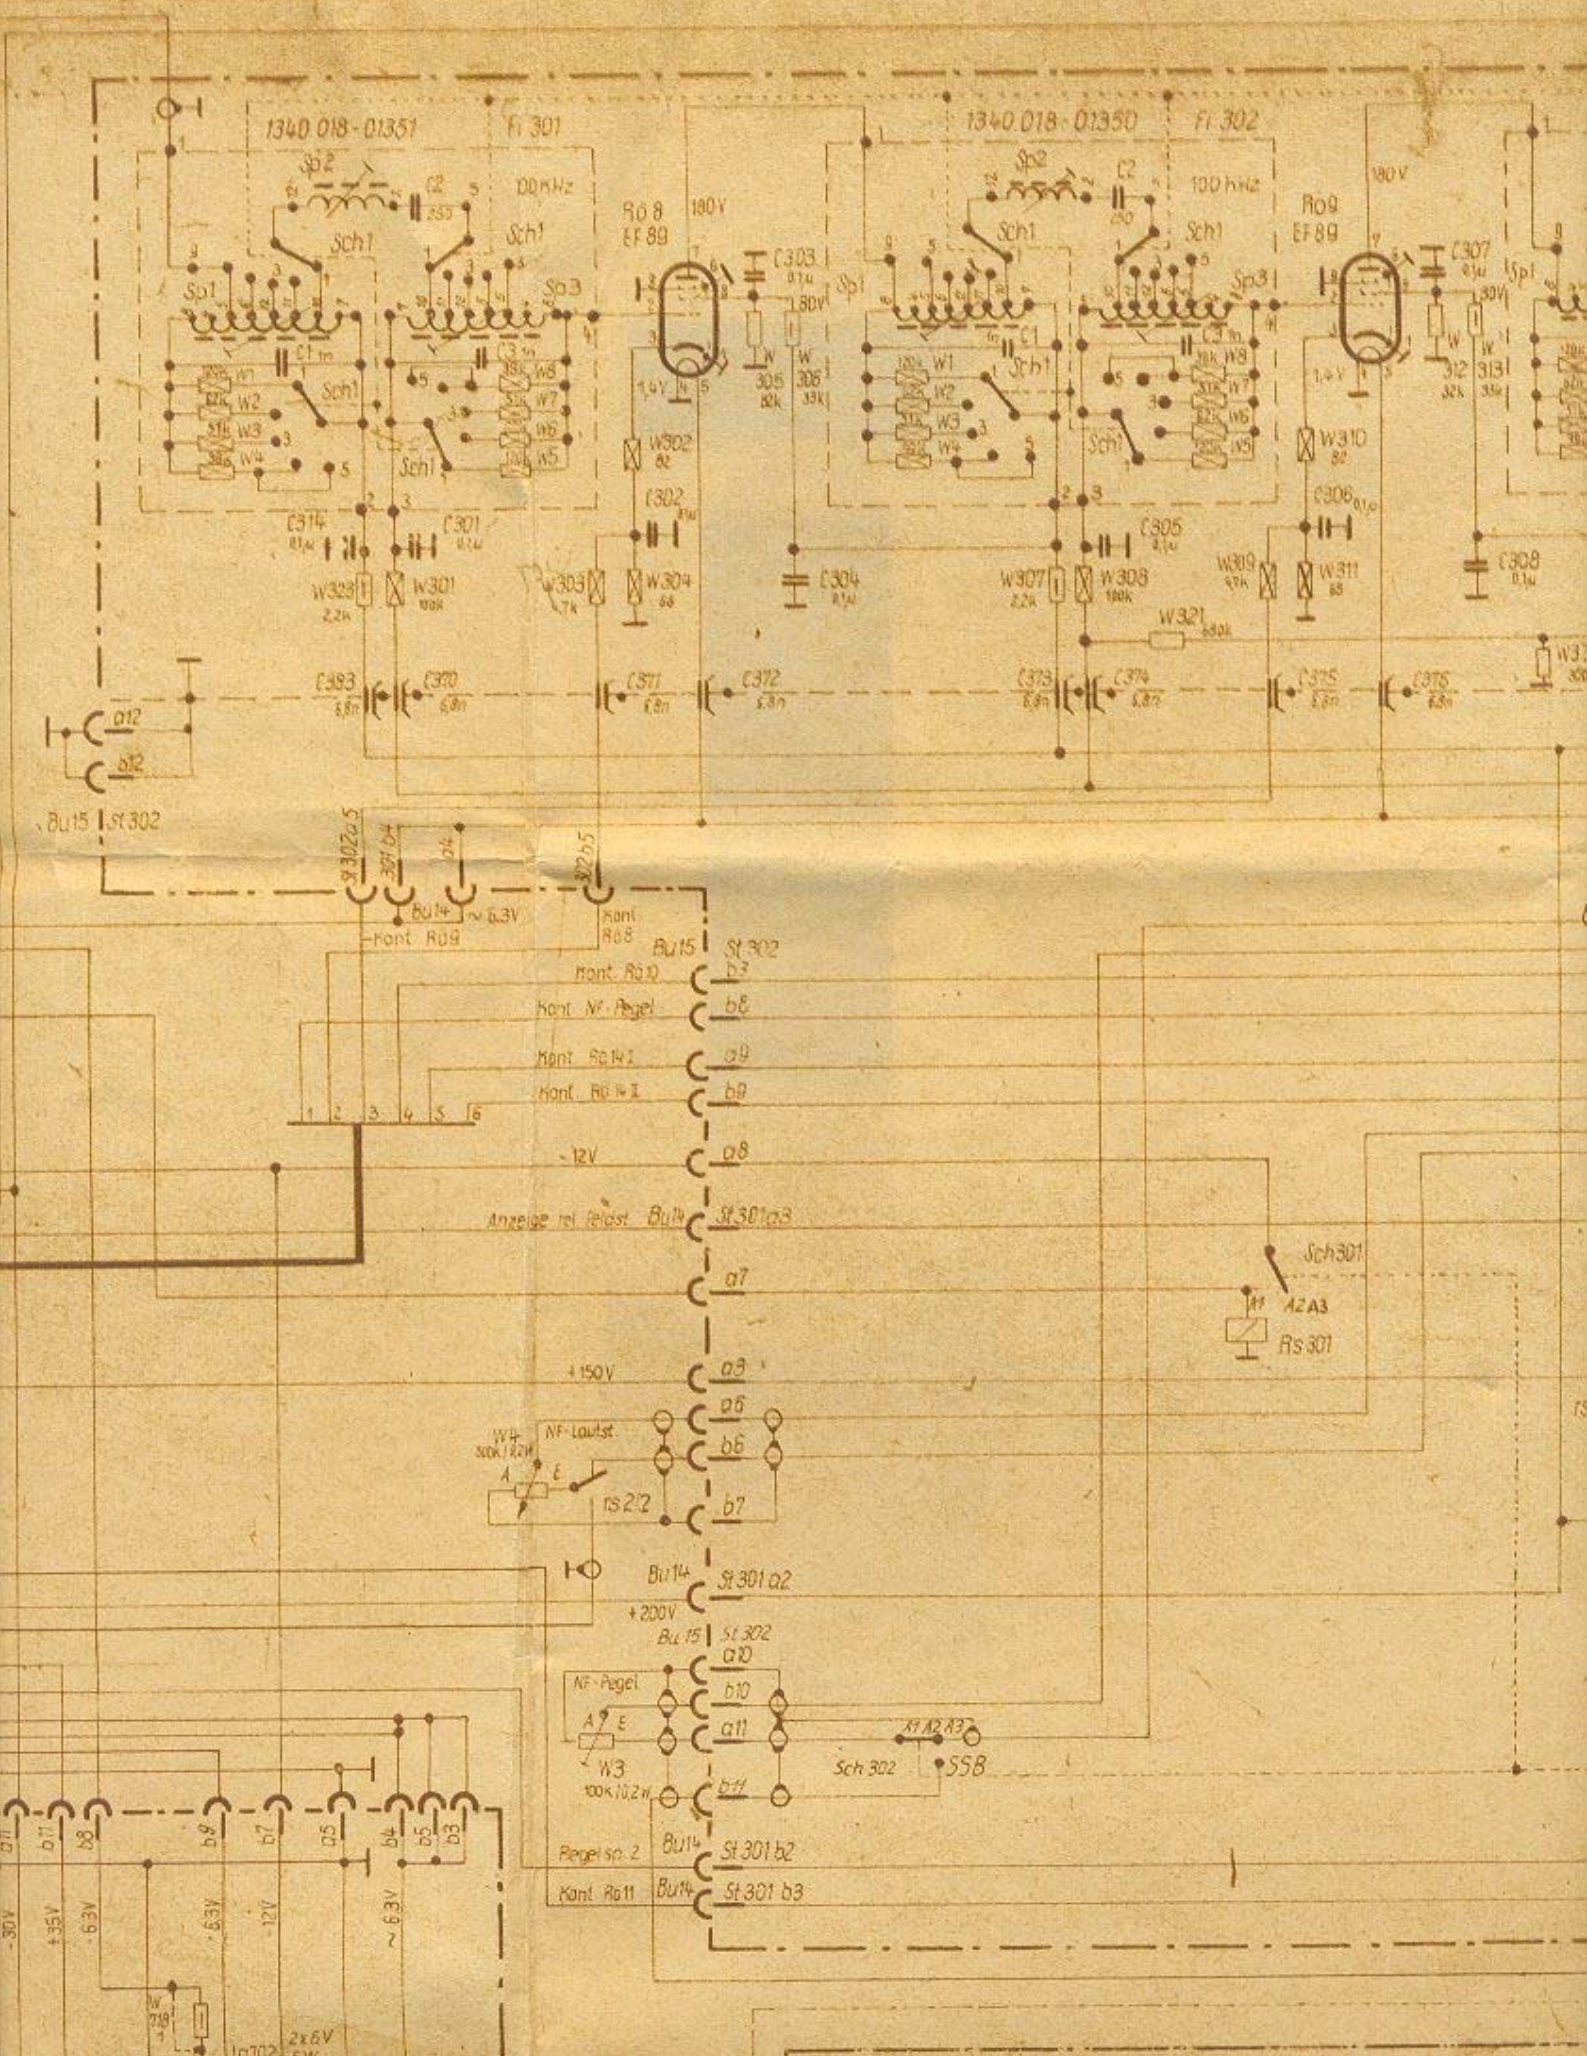



# I. ZF-Teil 1340.018 - 01400

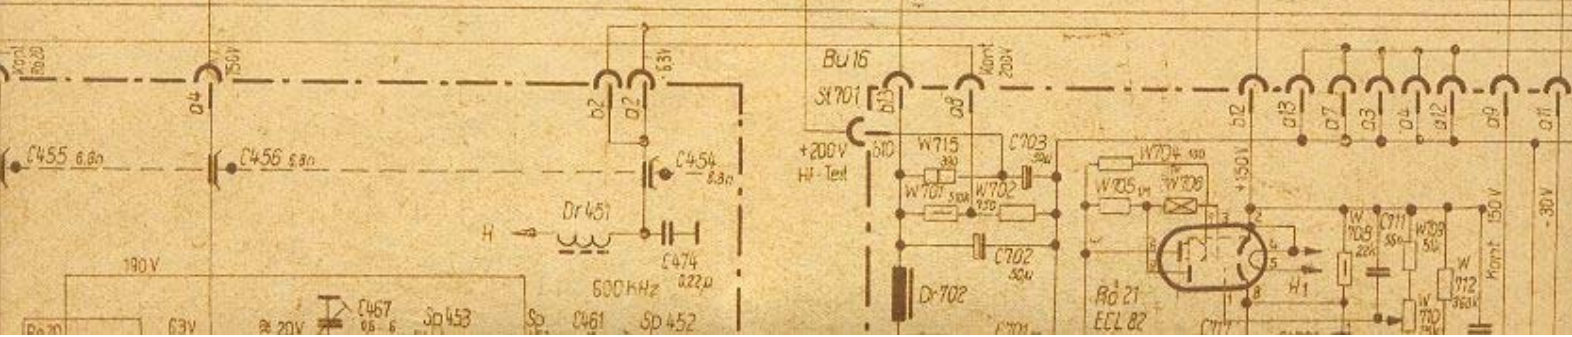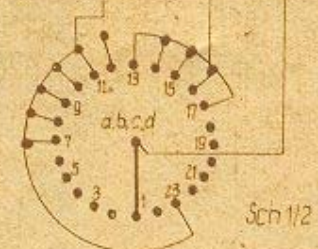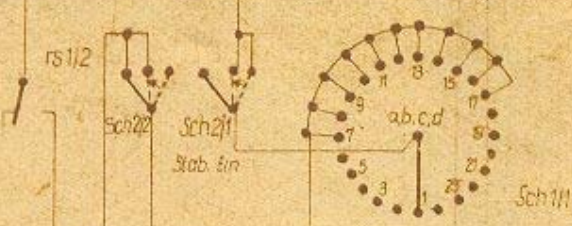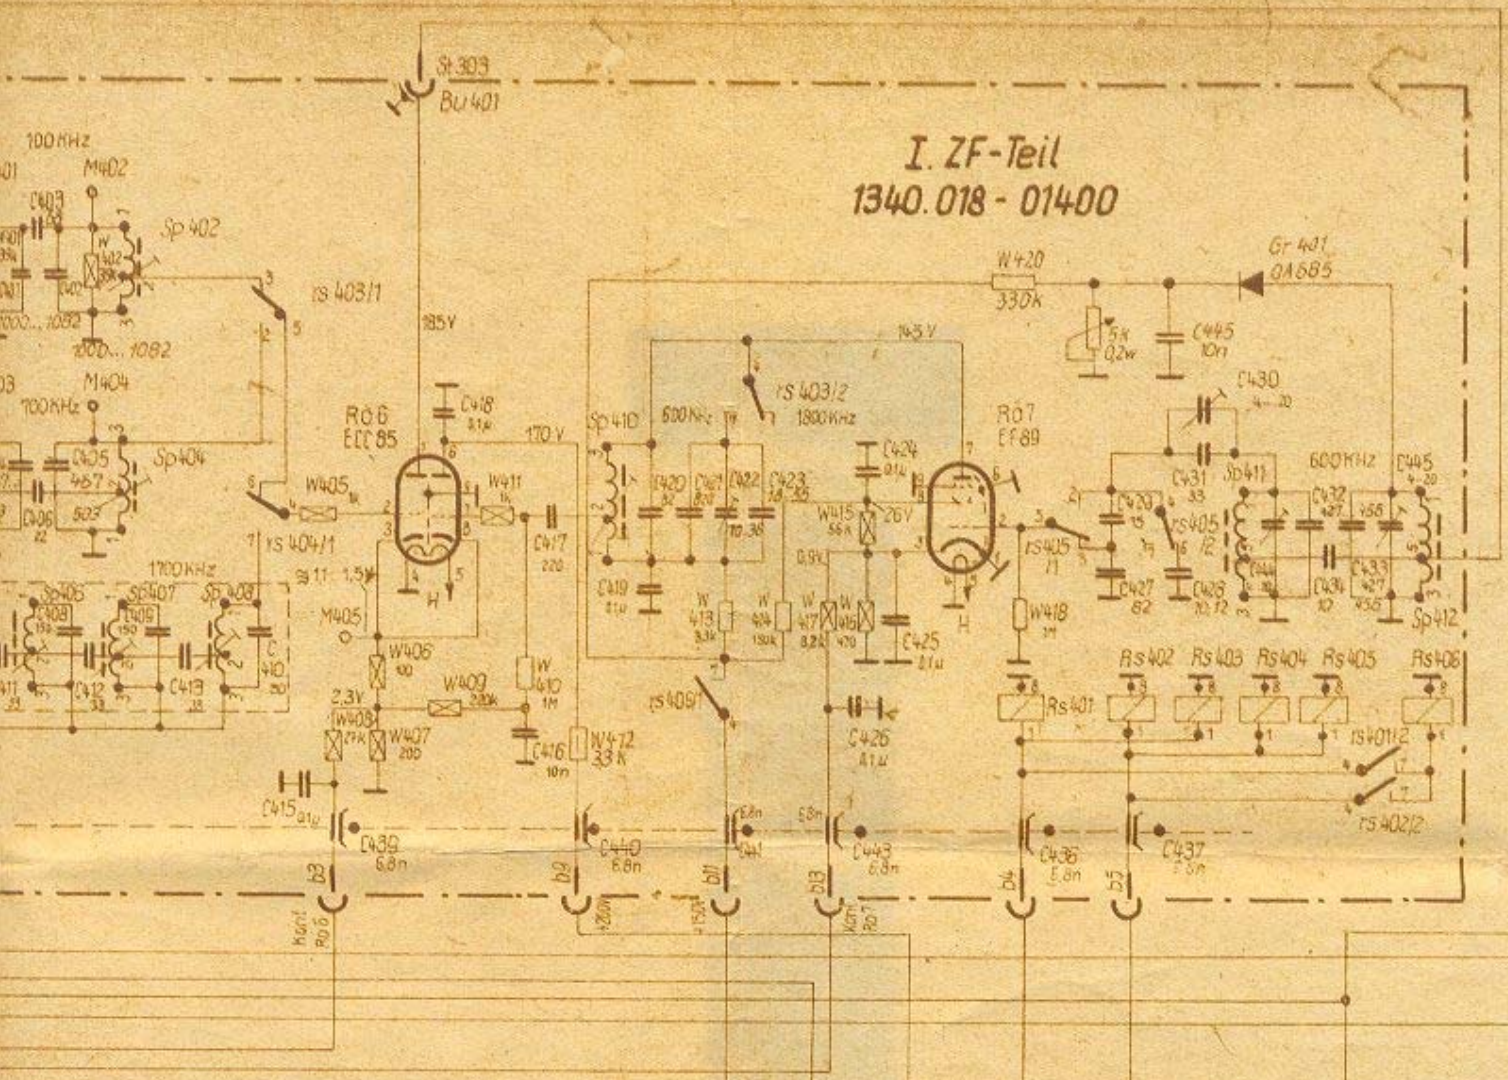









Einsatz 2-1 bis 2-12

Einsatz 3-1 bis 3-12


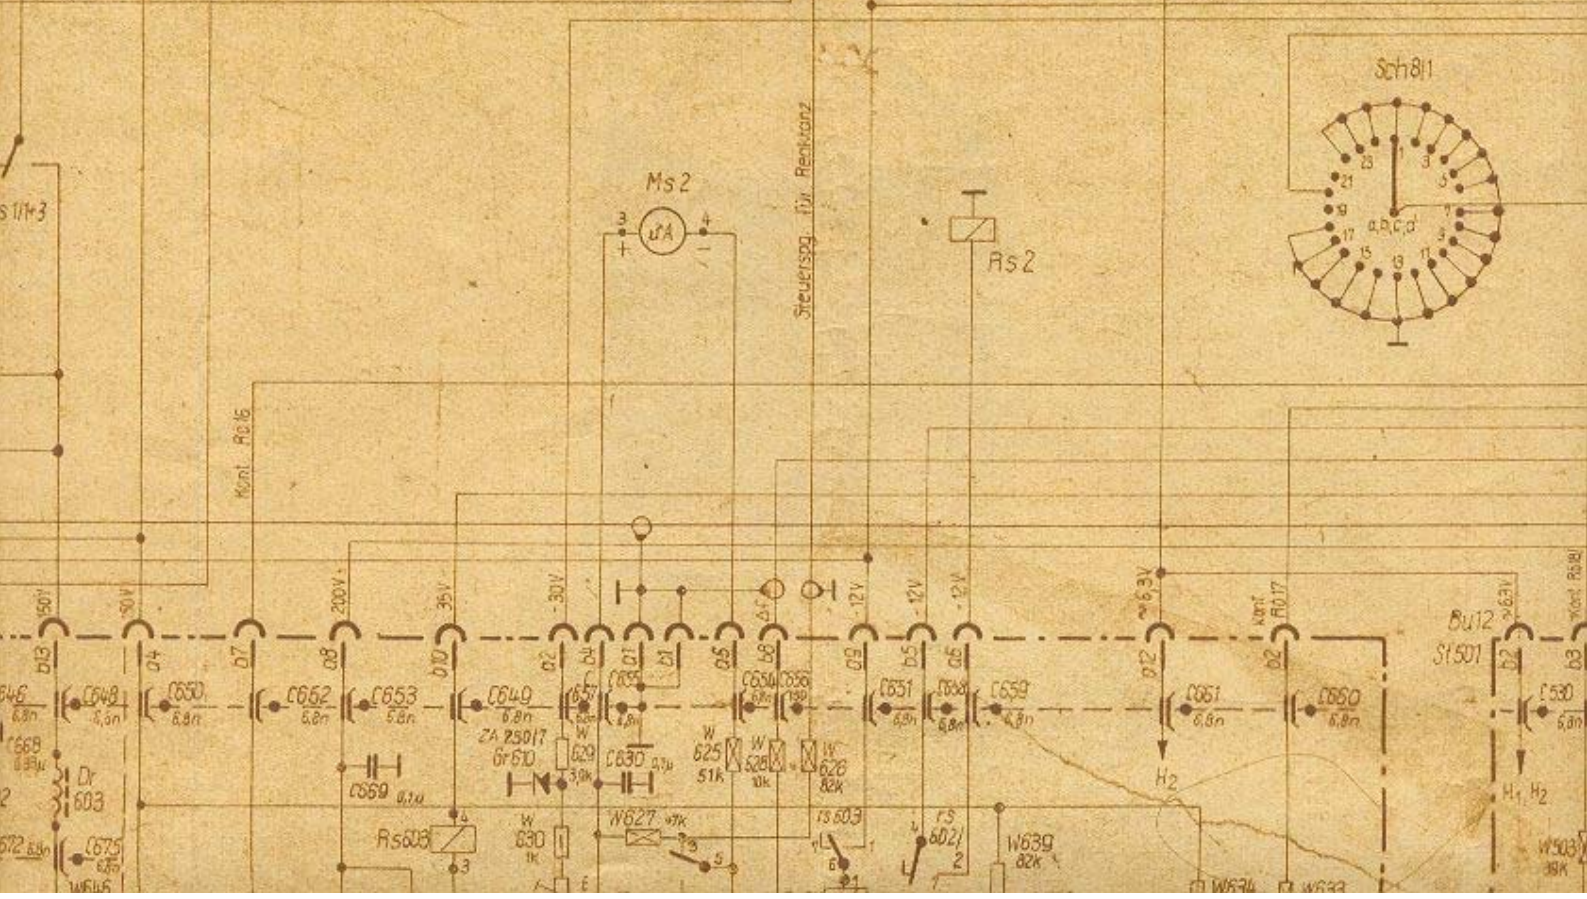
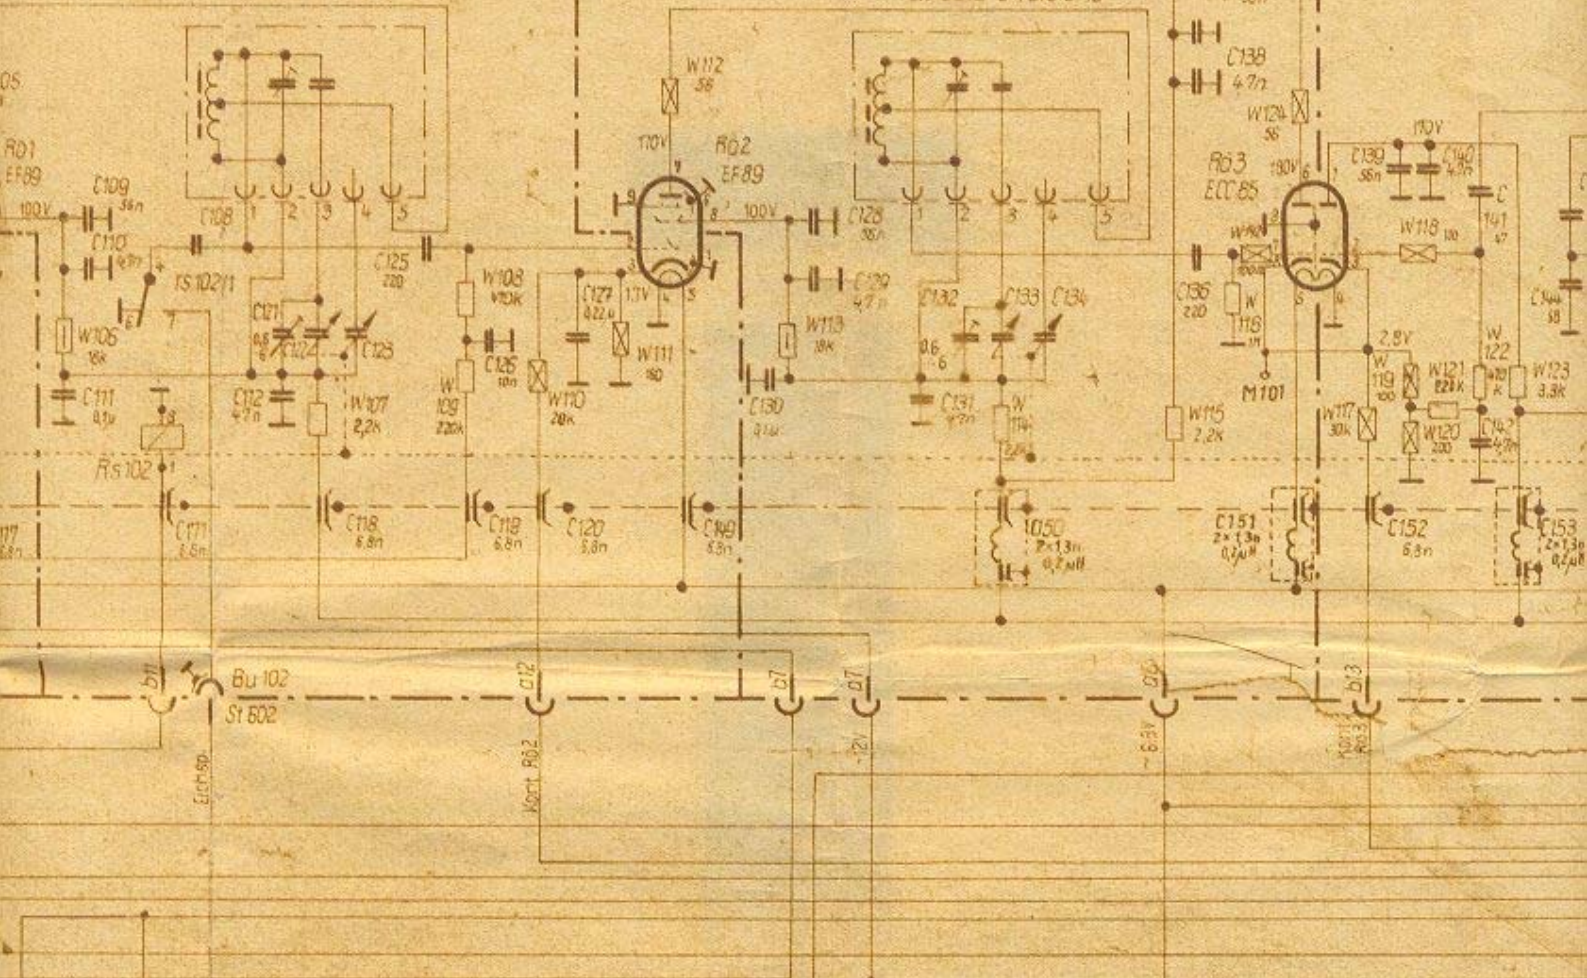








gezeichnete Einsatzbereich 12

Einsatz 11 bis 1-12

Einsatz 2-1 bis 2-12

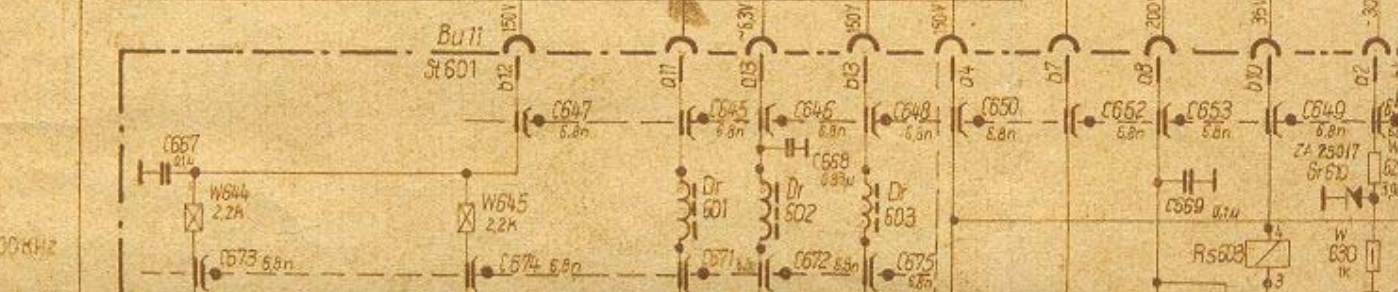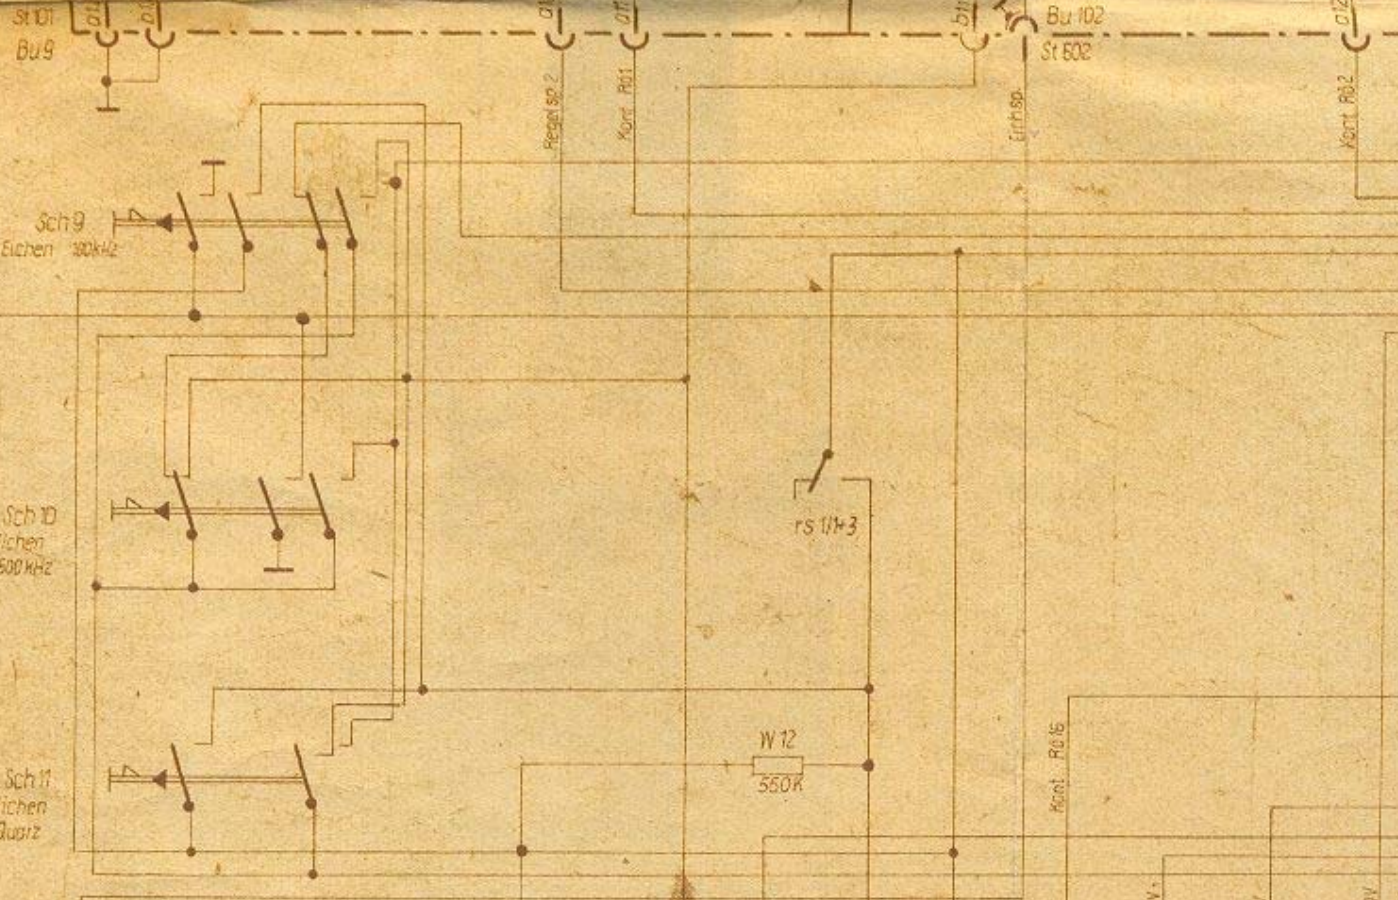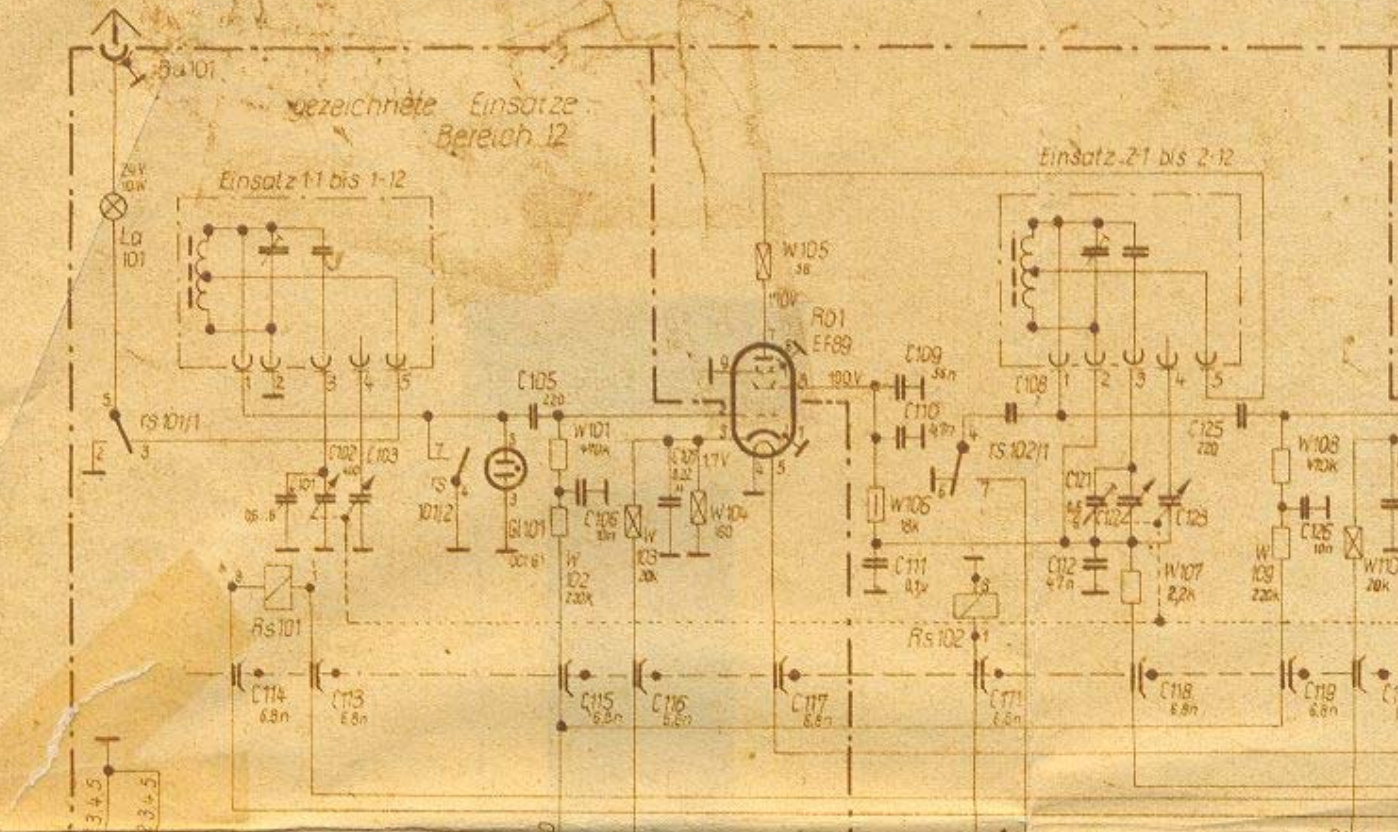




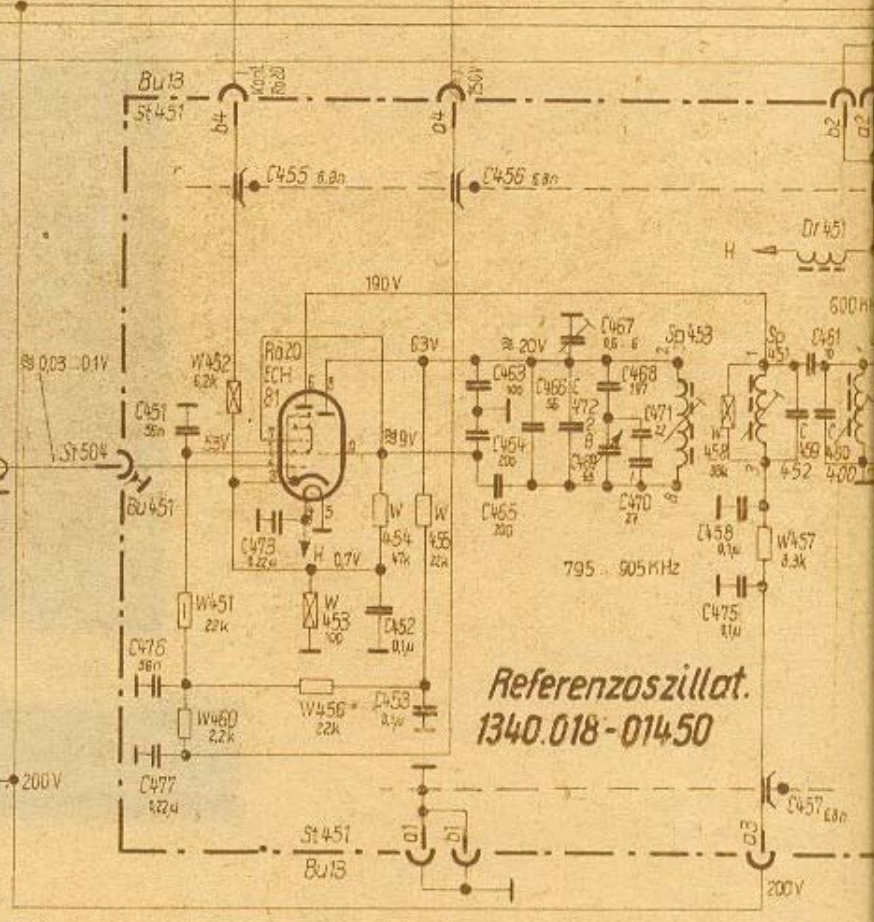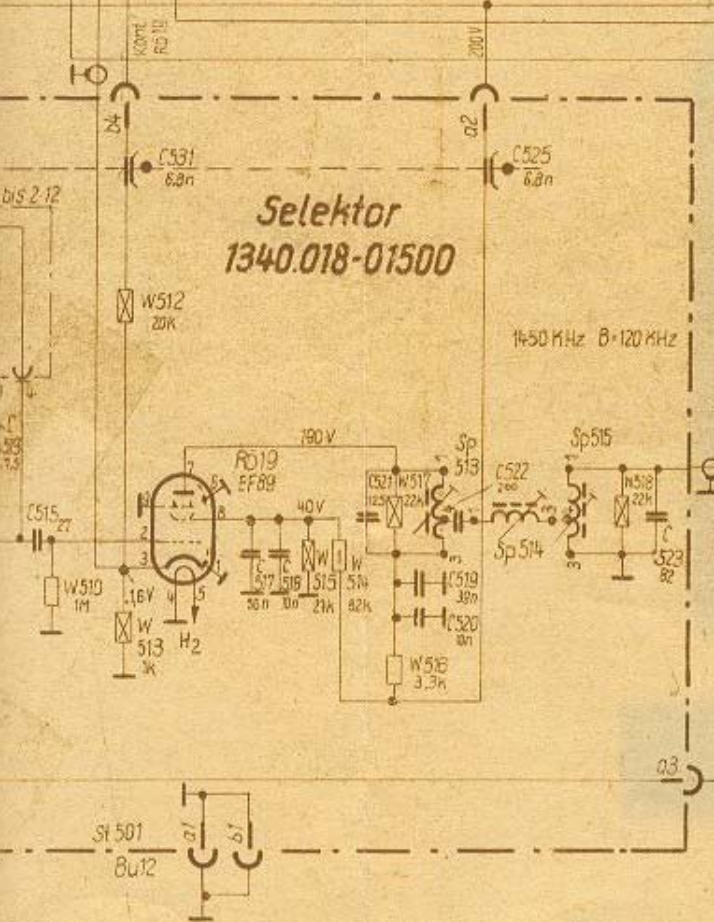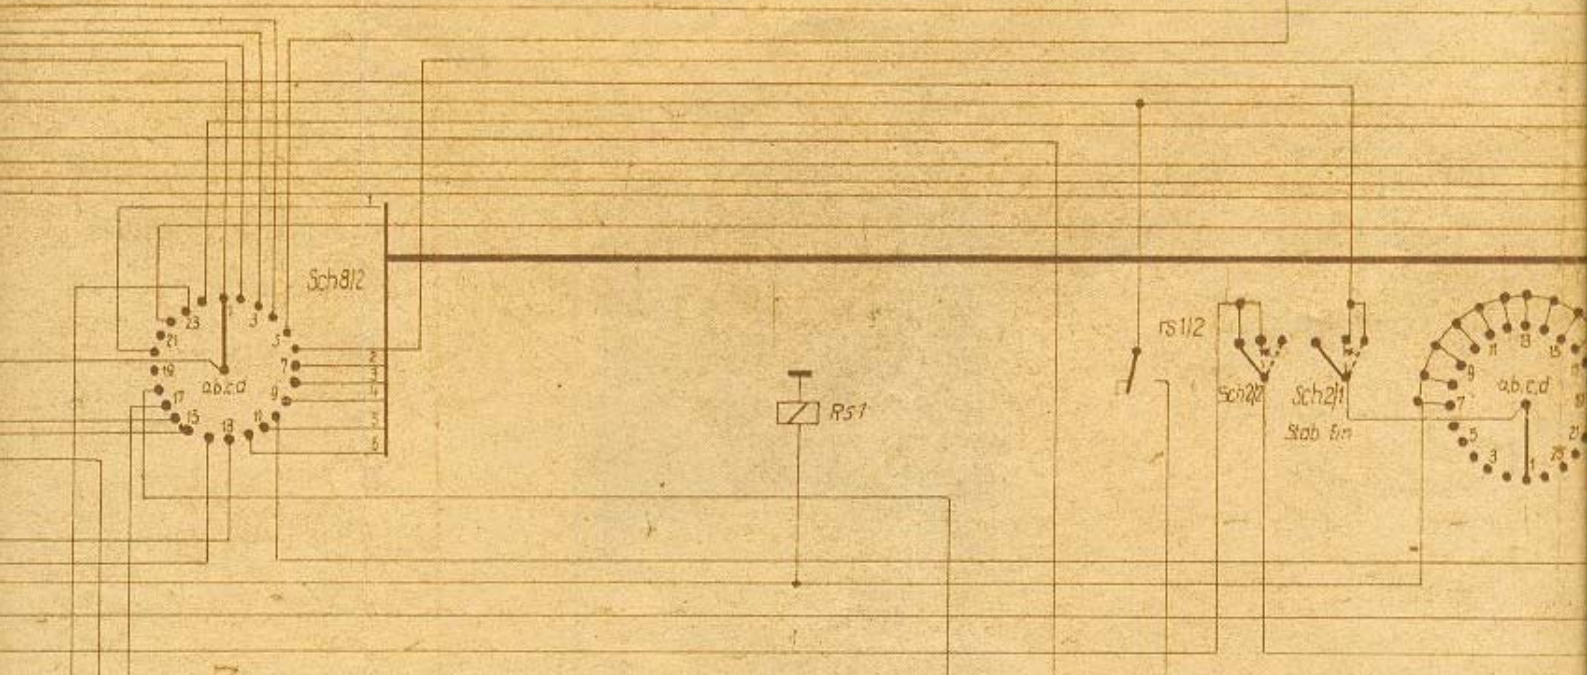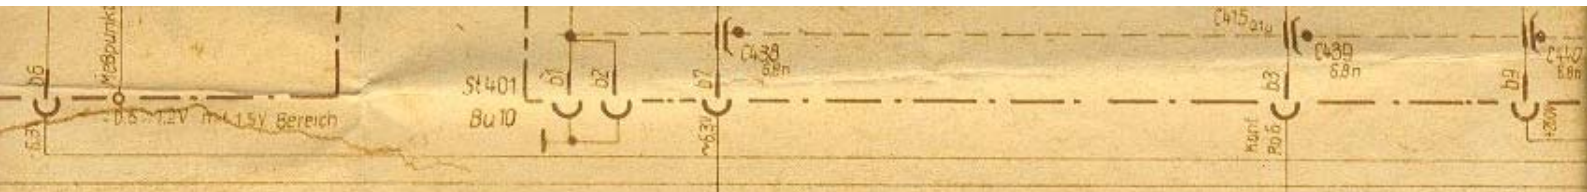







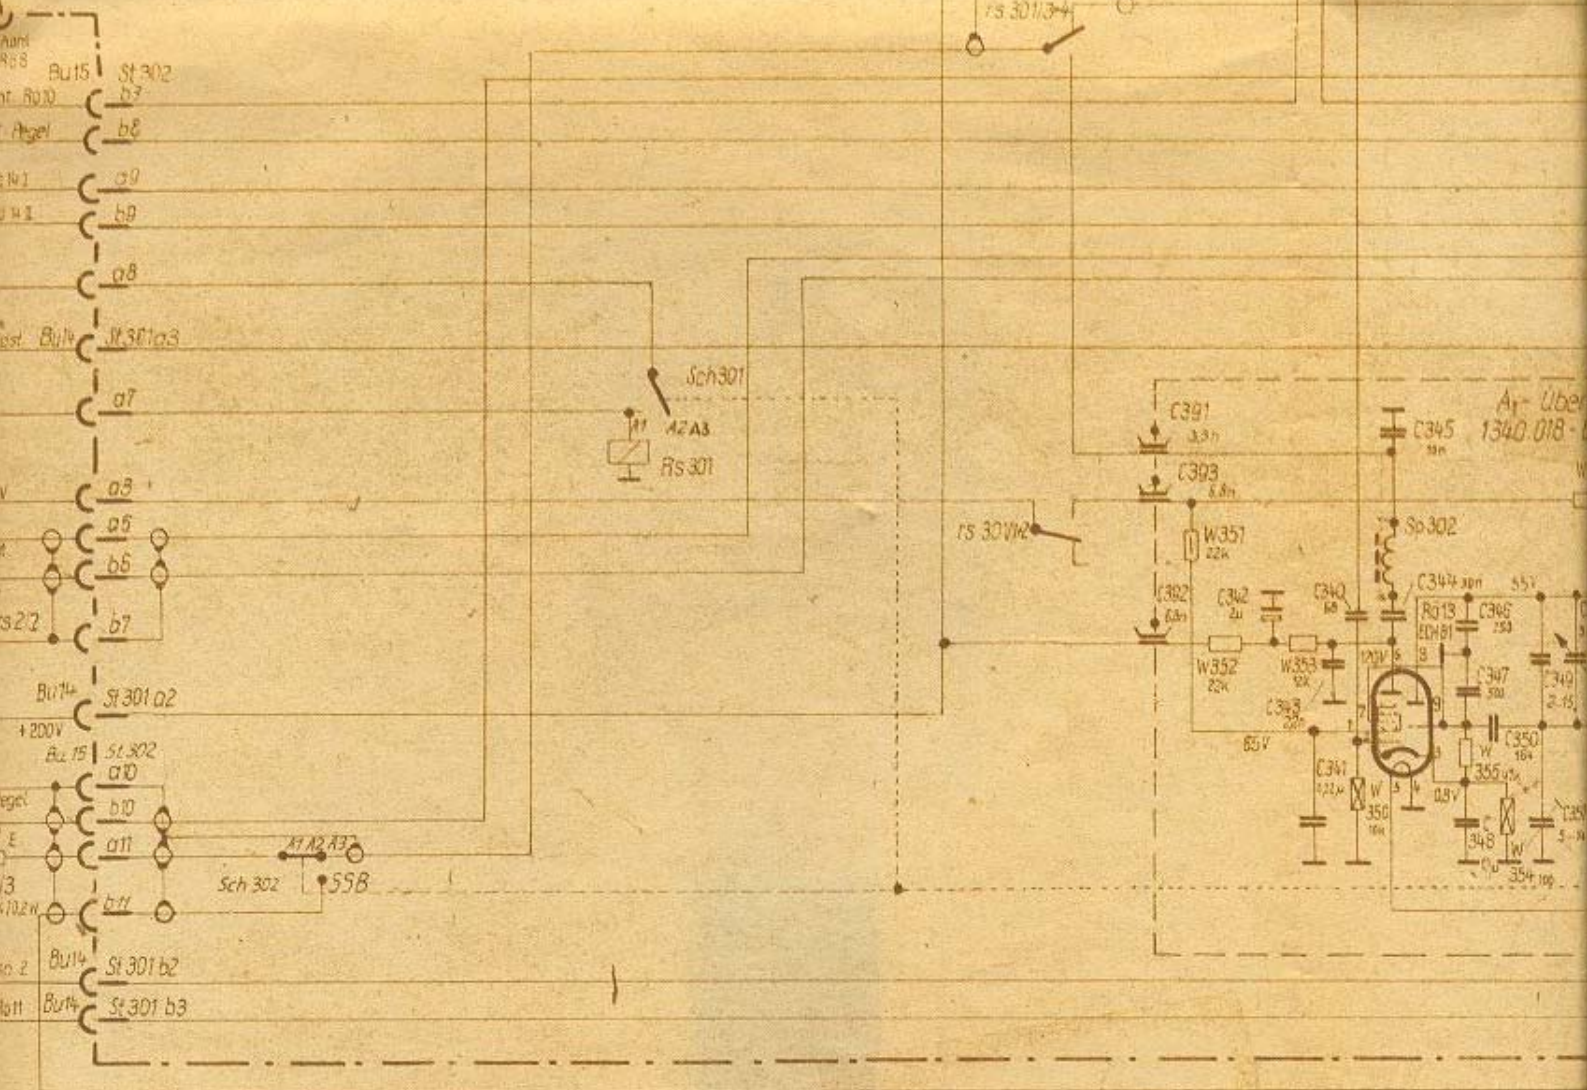

Bereich	$f_e$ [KHz]	$f_{o1}$ [KHz]	$Z_f$ [KHz]	$f_{o2}$ [KHz]	Bereich	$f_e$ [KHz]	$f_{o1}$ [KHz]	$Z_f$ [KHz]
1	13,5 - 31	113,5 - 131	100	---	7	1550 - 3100	2250 - 3800	700
2	29,5 - 71,5	129,5 - 171,5	100	---	8	3000 - 6000	3700 - 6700	700
3	68 - 160	768 - 860	700	600	9	5900 - 11500	6600 - 12200	700
4	150 - 330	250 - 430	100	---	10	11300 - 17700	9600 - 16000	1700
5	320 - 720	420 - 820	100	---	11	17500 - 23900	15800 - 22200	1700
6	700 - 1600	800 - 1700	100	---	12	23700 - 30100	22000 - 28400	1700


**Sch 1**

Bereich	Stellung
1	19
2	21
3	23
4	1
...	...
12	17

**Sch 8**

Stellung	Stellung
1 - R01	13 - R016
2 - R02	14 - R017
3 - R03	15 - R018 I
4 - R04	16 - R018 II
5 - R05	17 - R019
6 - R06	18 - R020
7 - R08	19 -
8 - R09	20 - NF-Pegel
9 - R010	21 -
10 - R011	22 - rel. feldst.
11 - R014 I	23 - 200 V
12 - R014 II	24 - 150 V

Rs 101, 102, 401 bis 406, 501, 602


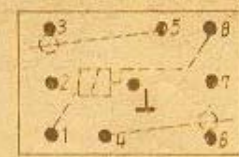


**Sch 4**

Stellung	Zeit
1	10 sek.
2	1 sek.
3	0,1 sek.
4	Handregelung







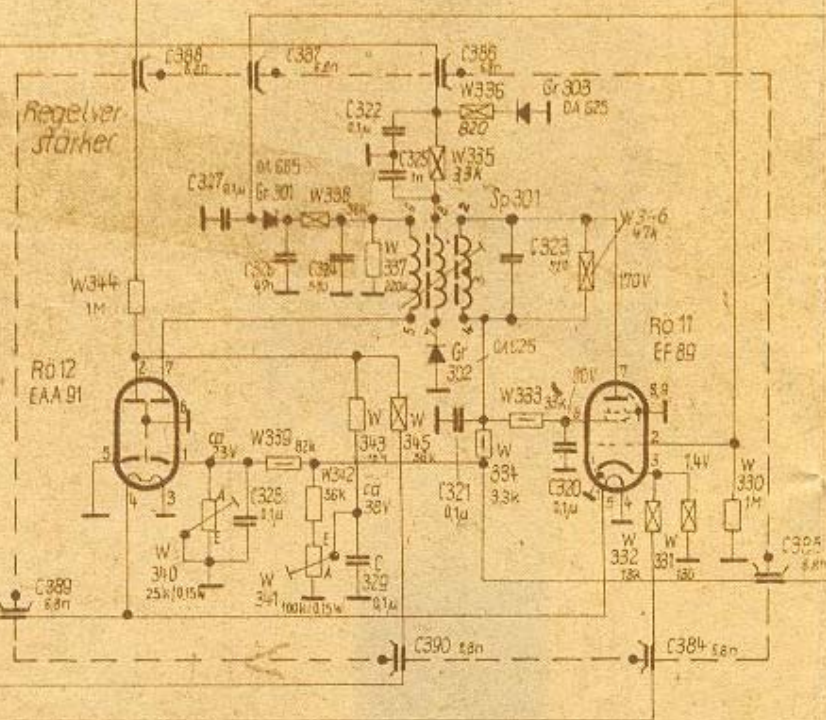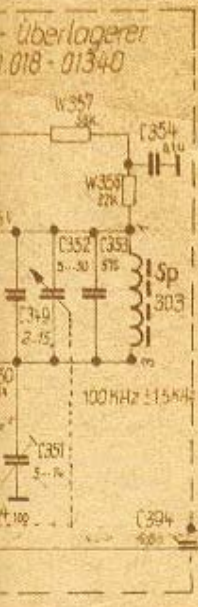

II. ZF-Teil u. NF-Verstärker  
1340.018-01300

Zf [kHz]	f0 [kHz]	n-Q [kHz]
700	600	3600 - 5300
700	600	5100 - 8200
700	600	8000 - 13700
1700	1800	11000 - 17500
1700	1800	17200 - 23700
1700	1800	23400 - 29900

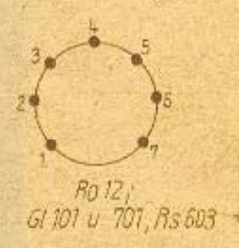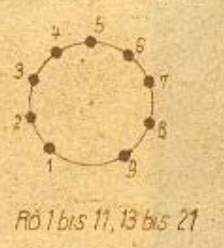


Einstellung 1




Schichtwiderstände



Drahtwiderstände

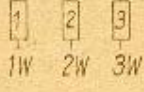

HF-Spannung mit Rohrvollmeterinstrument Ri 20 kΩ IV gegen M...

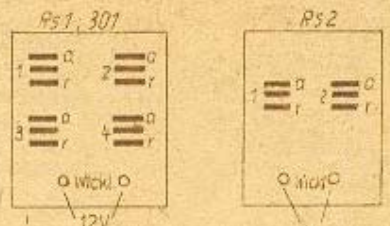


Sch. 301, 302a, 302b

A2 A3 ● 5SB

KA 1.5	VEB	Benennung
Funkwerk Köpenick		
3	1.8.8.1962	Kotitschke
Ausgabe	Tag	Name

Blumen  
28.3.49



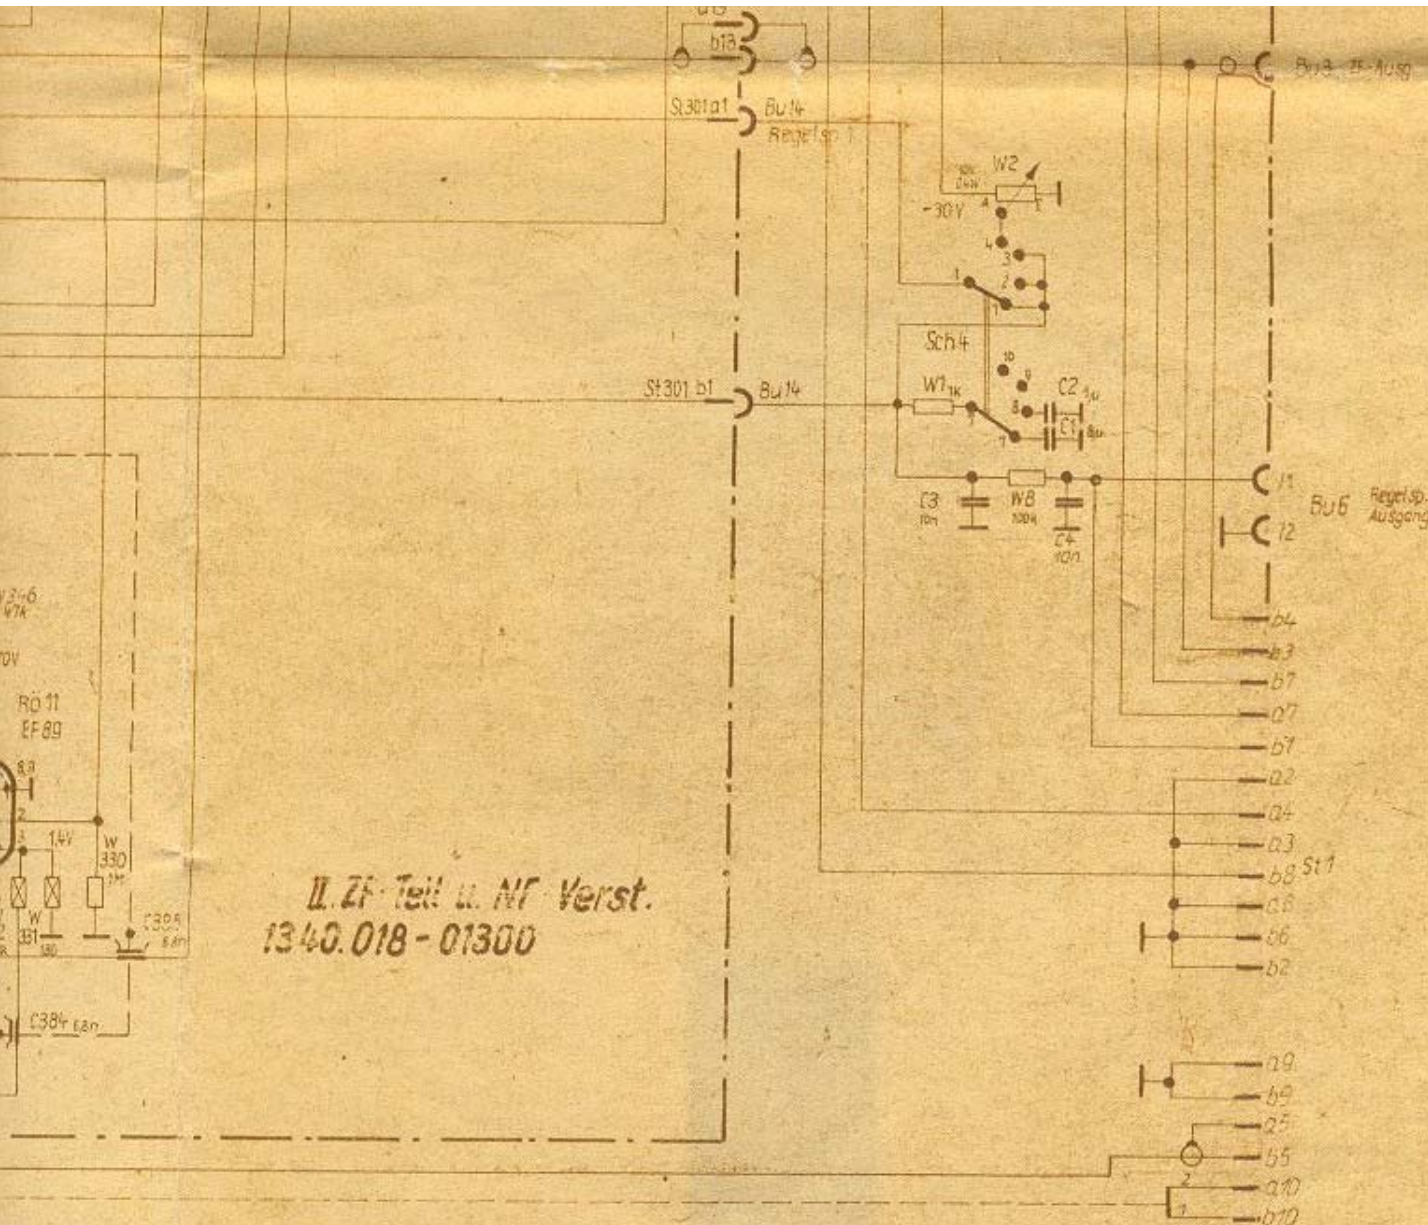

II. ZF-Teil u. NF-Verst.  
1340.018 - 01300

Einstellung 1



Bu 1.2, 103



St 402

Achtung!

Bei Verwendung des Einschubes 1340.18 für Bestelbauweise entfällt:

1 am St 1 die Brücke von a8 nach b6  
2 der St 2

Kommt hinzu:

1 Brücke von CT-Anschluß 9 nach St 1a 10  
2 Brücke von C8-Anschluß 10 nach St 1b 10


HF-Spannung mit Röhrevoltmeter u. Gleichspannung mit Instrument Ri 20 kΩ IV gegen Masse gemessen

KA 1.5	VEB	Benennung	Betriebsempfänger		Blatt-Nr: 3	
	Funkwerk Köpenick					
3	1.8.1952	Kotitschke	Nr.	1340.021 - 00001 Sp9	VP	P
Ausgabe	Tag	Name			Nr.	Ni







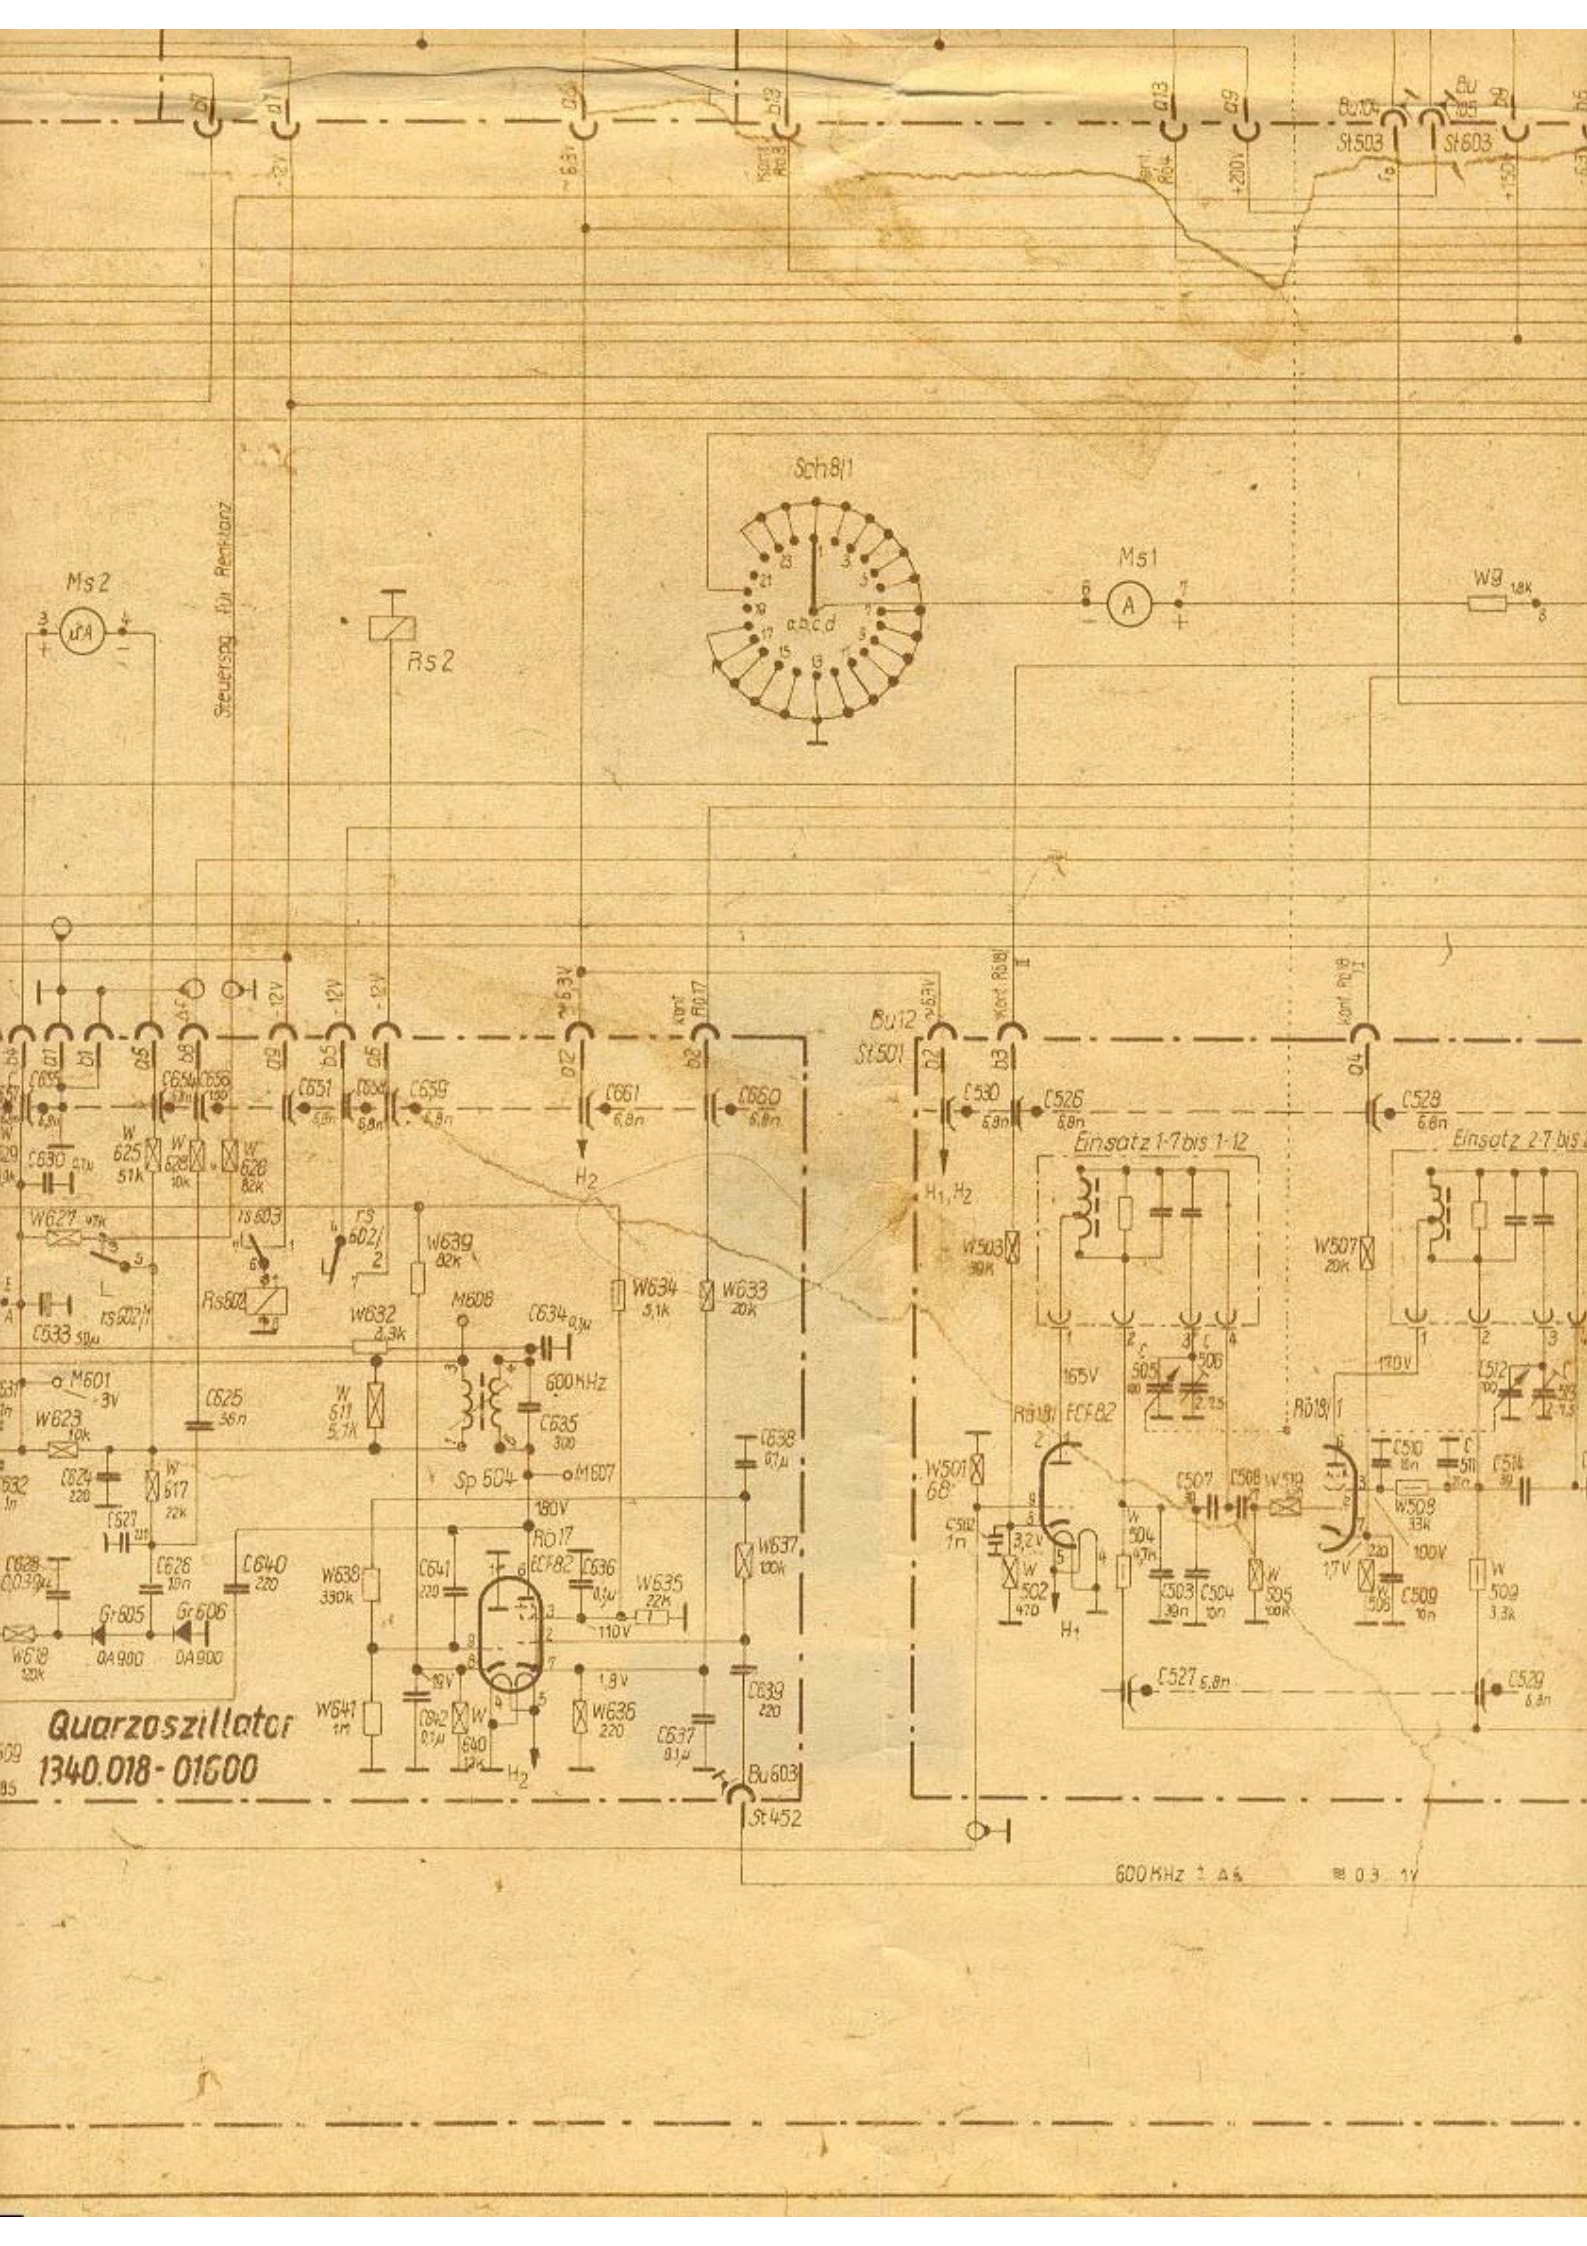

Quarzoszillator  
1340.018 - 01600

600 KHz 1 A 4  
0.3 1V