



◀ [Ondersteuning van Sony](#) | ILCE-7RM5

# Update van de ILCE-7RM5-systeemsoftware (firmware) naar versie 2.01

Downloaden

## Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

- ILCE-7RM5

## Vereiste downloads

**Lees deze sectie voordat u het bestand downloadt.**

Voorzorgsmaatregelen bij het bijwerken van versie 1.00

- Voor klanten die de **Imaging Edge Mobile**-app gebruiken:



van de **Creators' App**.

- Als u de draadloze afstandsbediening/handgreep (**GP-VPT2BT**, **RMT-P1BT**) gebruikt, verwijdert u deze uit de Bluetooth-instellingen in het cameramenu. Koppel de camera vervolgens opnieuw met de draadloze afstandsbediening/handgreep.

## Over deze download

**Opmerking:** U kunt de software downloaden met de **Creators' App**.

## Voordelen en verbeteringen

- Oplossing voor een probleem waarbij **JPEG**-bestanden niet kunnen worden vergroot en afgespeeld
- Oplossing voor een probleem waarbij de stroom niet kan worden in- of uitgeschakeld, zelfs als de **aan/uit**-schakelaar wordt gebruikt
- Oplossing voor een probleem waarbij **V/H AF-gebied van de schakelaar** mogelijk niet goed werkt
- Oplossing voor een probleem met de **Creators' App** waarbij de functies **Auto Time Correction** (Automatische tijdcorrectie) en **Auto Area Adjustment** (Automatische gebiedsaanpassing) worden uitgeschakeld
- Verbeterd de operationele stabiliteit van de camera

## Eerdere voordelen en verbeteringen

[+ Bekijk vorige voordelen en verbeteringen](#)

## Bestandsinfo

### Bestandsnaam

- BODYDATA.DAT




- 953 576 872 bytes

## Releasedatum

- 19-10-2023

## Vorbereiding

### Uw Sony-camera bijwerken met een geheugenkaart (SD of CFExpress)

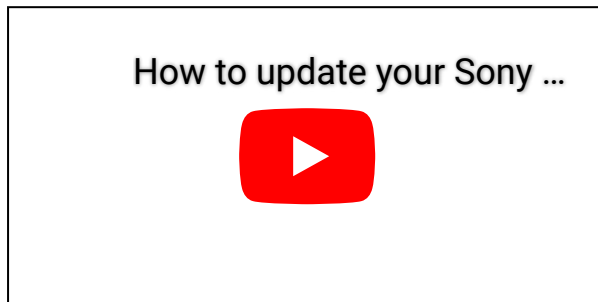


## Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de versie van de systeemsoftware **versie 2.01** is, is de update niet nodig.

**Opmerking:** Als het instellingenscherf **Date/Time** (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

1. Selecteer op de camera **Menu** → **Setup** (Installatie) → **Setup Option** (Installatie-optie) → **Version** (Versie).



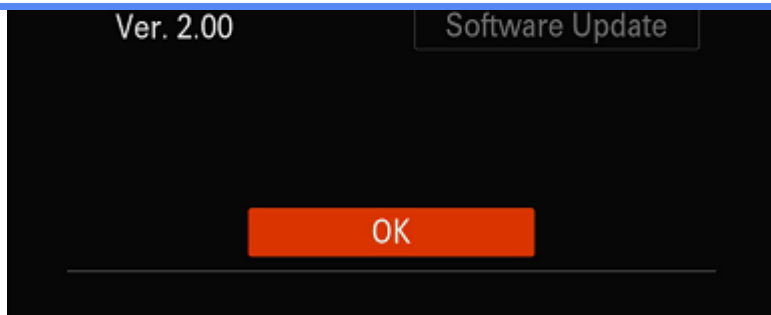

## Systeemsoftwaregegevens opslaan op een geheugenkaart

**WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat er slechts één **BODYDATA.DAT**-bestand op de geheugenkaart staat.


**Opmerking:** Als u de geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de geheugenkaart verwijderd en kunnen deze niet meer worden hersteld. Kopieer de gegevens naar een computer of ander apparaat voordat u gaat formatteren. Raadpleeg de handleiding van de camera voor compatibele geheugenkaarten.

1. Klik op de knop **Download** (Downloaden).
2. Klik na het lezen van de disclaimer op **Download** (Downloaden).
3. Sla het bestand op op uw computer.
4. Plaats de geformatteerde geheugenkaart in een computer.
5. Sla het bestand **BODYDATA.DAT** op in de hoofdmap van de geheugenkaart.

**Opmerking:** Wijzig de bestandsnaam niet.

## Andere hardware

Stroombron voor de camera: Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen **NP-FZ100**.


**Opmerking:** De update kan alleen worden uitgevoerd als het batterijniveau  (drie streepjes) of meer is of hoger is dan 51%. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u de systeemsoftware bijwerkt.



gedaald.

## Stap 1: De updater downloaden

1. Plaats de geheugenkaart waarop de systeemsoftwaregegevens zijn opgeslagen in sleuf 1 van het apparaat.  
**Opmerking:** Alleen sleuf 1 herkent de systeemsoftwaregegevens.
2. Selecteer **Menu** → **Setup** (Installatie) → **Setup Option** (Installatie-optie) → **Version** (Versie) en selecteer **Software Update** (Software-update).
3. Selecteer **Execute** (Uitvoeren) in het bevestigingsscherm voor de systeemsoftware-update om de update te starten.

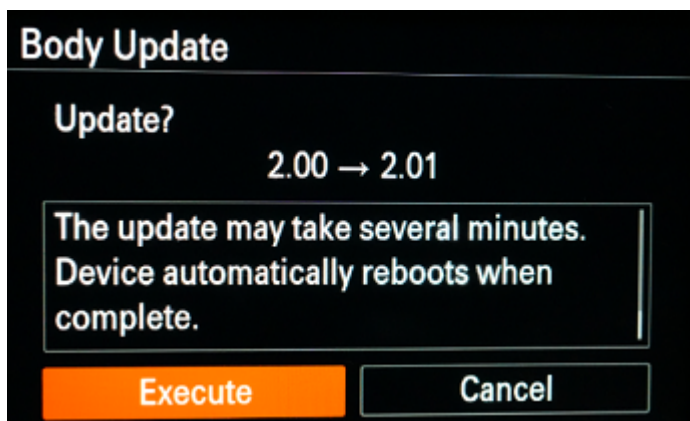

### Opmerkingen:

- Het bericht **Version Update X.XX → Y.YY** (Updateversie X.XX → Y.YY) verschijnt (X.XX = het bestaande versienummer, Y.YY = het nieuwste versienummer).
- Verwijder de batterij of geheugenkaart niet tijdens de update.

Nadat u alle opmerkingen hebt gelezen, kunt u op **Uitvoeren** klikken. Scroll waar nodig door het scherm om de volledige tekst weer te geven.


4. Wanneer de update van de systeemsoftware wordt gestart, wordt een zwart scherm weergegeven en knippert het toegangslampje. Het toegangslampje knippert één keer → drie keer vijf keer, afhankelijk van de voortgang van de update. De update duurt ongeveer zes






#### Opmerkingen:

- Als de gegevenskopie van de systeemsoftware onjuist is, wordt het bericht **The target model for the update file is incorrect** (Het model voor het updatebestand is onjuist) weergegeven op het camerascherm.
  - Als het toegangslampje vijf keer lang knippert (0,5 s per keer) en zes keer kort knippert (0,25 s per keer), is de systeemsoftware mogelijk niet correct naar de geheugenkaart gekopieerd. Verwijder in dit geval de batterij en geheugenkaart uit de camera en begin opnieuw bij **Saving system software data to a memory card** (Systeemsoftwaregegevens opslaan op een geheugenkaart).
5. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Druk na het opnieuw opstarten op **OK** wanneer het scherm **Body update complete** (Update behuizing voltooid) wordt weergegeven.

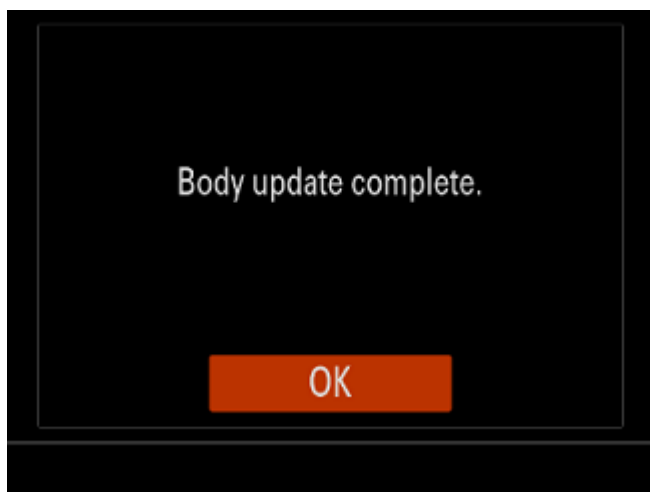

Maak een account voor My Sony en registreer uw product  
om nieuws, aanbiedingen en gratis软件下载s te ontvangen.

x

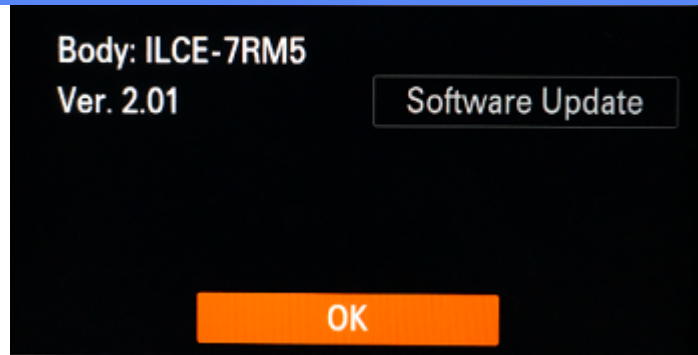

Was deze informatie nuttig?


Ja      Nee

Onlangs weergegeven items




Maak een account voor My Sony en registreer uw product om nieuws, aanbiedingen en gratis软件下载 te ontvangen.

x

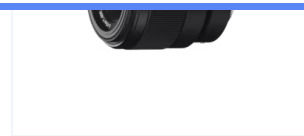

SEL50F18F

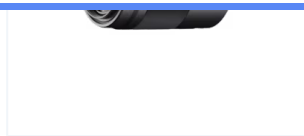


SEL50F18



SEL50F12GM



SEL50M28

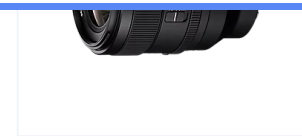

SEL50F14GM



### Registreer uw product

Krijg toegang tot alle informatie, houd uw product up-to-date en geniet van geweldige aanbiedingen



### Sony-community

Ga naar onze community en deel uw ervaringen en oplossingen met andere klanten van Sony



### Contact opnemen met ondersteuning

Neem contact op met het ondersteuningsteam van Sony



### Reparaties, garantie en reserveonderdelen

Boek of volg een reparatie, of voorkom zelfs dat er een nodig is



### Support by Sony (mobiele app)

Mis nooit meer een update. Vind informatie en ontvang directe meldingen over uw product





---

## Community ▲

Fotogalerij

Productforum en Chat

Galerij met achtergronden

---

## Nieuws en info ▲

Registreer uw product

Aanbiedingen, deals en acties

Perscentrum

Toegankelijkheid

---

## Zakelijk ▲

Sony's doel en waarden

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sony Ethics & Compliance Hotline

Technologie

Design

Merkactiviteit

Werken voor Sony



**Maak een account voor My Sony en registreer uw product  
om nieuws, aanbiedingen en gratis软件下载 te ontvangen.**

x

---

[Professionele producten & oplossingen](#) [Contact Opnemen](#) [Bedrijfsinfo](#)

---

► [Sony Group Portal Site](#)

[VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE](#)

[VERKOOPSVORWAARDEN](#)

[PRIVACYBELEID](#)  
© 2023 Sony Europe B.V.



[Registreren](#)

[Reparatie en garantie](#)

<