

## Onderhoud

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Inkt toevoegen" op pagina 4-19
- "De afvallade legen" op pagina 4-23
- "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25
- "Het mes voor het losmaken van papier reinigen" op pagina 4-27
- "De wisser van de onderhoudskit reinigen" op pagina 4-29
- "De buitenkant van de printer reinigen" op pagina 4-30

Ga naar [Documentatie/Problemen oplossen/Overzicht gebruikersveiligheid](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over veiligheid.

Uw printer heeft niet veel onderhoud nodig om afdrucken van hoge kwaliteit te blijven genereren. Bestel een extra onderhoudskit (standaardcapaciteit of uitgebreide capaciteit) als er op het voorpaneel van de printer een waarschuwing verschijnt dat de onderhoudskit bijna op is of de levensduur ervan bijna is verstreken. U moet de kit vervangen wanneer op het voorpaneel in een foutbericht wordt gemeld dat de kit leeg is of dat de levensduur ervan is verstreken.

Meer informatie over verbruiksartikelen vindt u in het menu Gebruik verbruiksartikelen, dat u opent via het voorpaneel van de printer of via CentreWare IS. U kunt ook via het voorpaneel van de printer het Gebruiksprofiel afdrucken.

Zie voor meer informatie over verbruiksartikelen de website [www.xerox.com/office/8400supplies](http://www.xerox.com/office/8400supplies). In de verpakking van alle verbruiksartikelen is een installatie-instructie opgenomen.

## Inkt toevoegen

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht **Inkt is bijna op** of **Inkt is op** verschijnt.

### Opmerking

- Laat de printer altijd aanstaan om zo min mogelijk inkt te verspillen en de prestaties te optimaliseren.
- Laat inkt in de verpakking zitten totdat u deze nodig hebt.
- Gebruik alleen echte Xerox 8400-inkt.
- Bepaal aan de hand van het nummer en de vorm van de verpakking welke inkt u hebt, niet aan de hand van de kleur.

- Plaats nooit gebroken inktpatronen in het vak voor het laden van de inkt om te voorkomen dat inkt geblokkeerd raakt.

**Let op**


Het gebruik van andere inkt dan echte Xerox 8400-inkt kan de afdrukkwaliteit en betrouwbaarheid van de printer nadelig beïnvloeden. Alleen deze inkt is onder strikte kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd door Xerox, specifiek voor gebruik met deze printer. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox-printertoehoren of -verbruiksmiddelen of het gebruik van Xerox-verbruiksmiddelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox.

**Opmerking**


De volle-tevredenheidsgarantie van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. (Deze garantie geldt niet voor klanten van het Free Color Printer-programma.)

Ga als volgt te werk om inkt toe te voegen.

1. Verwijder papier uit de uitvoerlade.

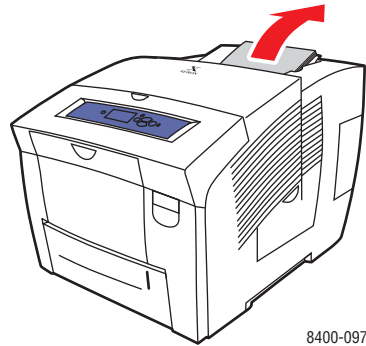

2. Open de bovenkap.

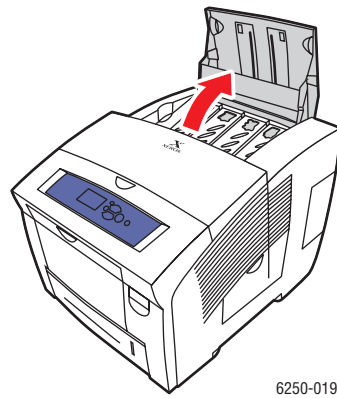


3. Bepaal welk vak voor het laden van inkt moet worden bijgevuld. Een label boven elk vak geeft de kleur en het kleurnummer van het betreffende vak aan.

**Opmerking**


Op iedere inktpatroon staat een nummer dat overeenkomt met het nummer op het vak voor het laden van inkt. De patronen zijn zo ontworpen dat zij alleen in het juiste vak passen.

4. Haal de inktpatroon uit de verpakking.

5. Plaats de inktpatroon in de opening van het betreffende vak voor het laden van inkt. Forceer de inktpatroon niet als u deze in het vak voor het laden van inkt steekt. Elke inktpatroon heeft een unieke vorm zodat deze in het juiste vak voor het laden van inkt past.

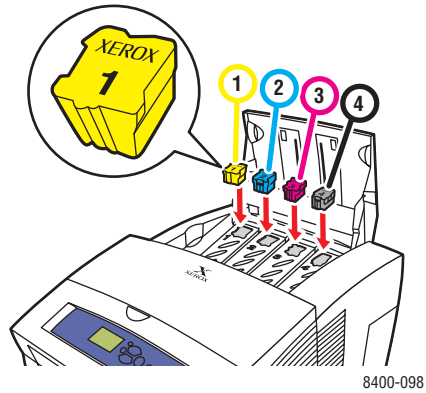

6. Sluit de bovenkap. Op het voorpaneel kan het bericht **Bezig met opwarmen** worden weergegeven, totdat de printer klaar is om af te drukken.

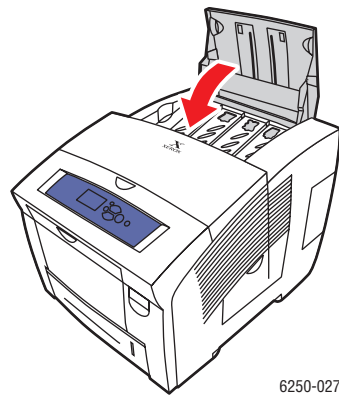

Neem voor het bestellen van inkt contact op met de plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: [www.xerox.com/office/8400supplies](http://www.xerox.com/office/8400supplies). In de verpakking van de inkt bevinden zich ook de installatie-instructies.


## De afvallade legen

Maak de groene afvallade (met label B) leeg als op het voorpaneel een bericht verschijnt dat de afvallade vol is.

### Let op

De binnenkant van de printer kan heel heet zijn. Raak geen hete oppervlakken aan.


1. Open de zijklep.

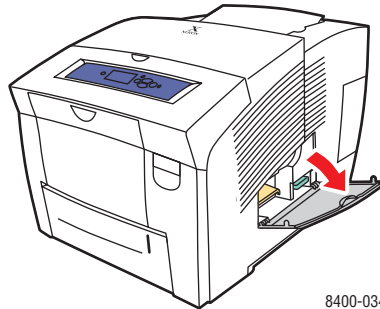

2. Trek de groene afvallade (met label B) helemaal uit de printer.

### Let op


De afvallade kan heet zijn, dus wees voorzichtig.

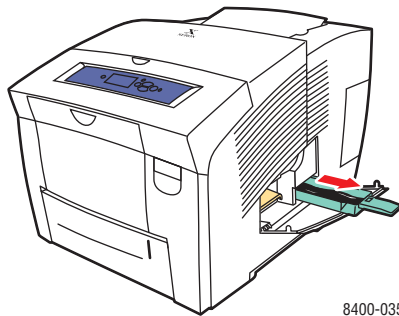

### Opmerking


De groene afvallade kan vergrendeld zijn als de printer juist bezig was met opwarmen of als de inkt aan het afkoelen was na de procedure **Lichte strepen elimineren**. Als de lade is vergrendeld, sluit u de klep en wacht u 15 minuten voordat u stap 1 en 2 opnieuw uitvoert.

3. Leeg de afvallade in een vuilniscontainer. De inkt is niet giftig en kan als normaal kantoorafval worden weggegooid.

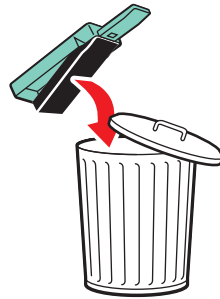

8400-036

4. Schuif de afvallade helemaal in de printer en druk deze aan.

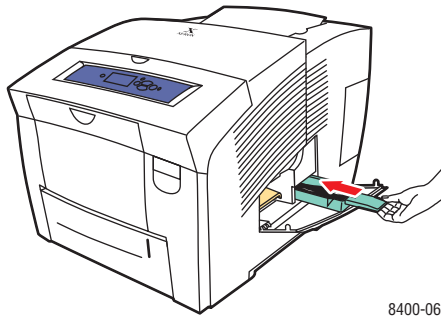


8400-068

**Opmerking**

De afvallade moet minstens 5 seconden uit de printer verwijderd zijn, anders blijft het bericht **Afvallade vol** op het voorpaneel verschijnen.

5. Sluit de zijklep.

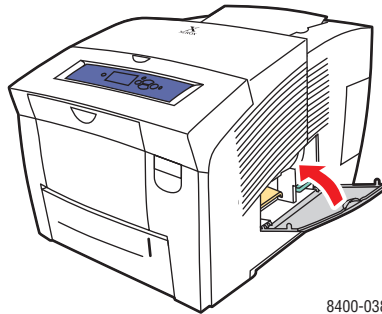

**Let op**

Probeer de afvalinkt niet opnieuw te gebruiken in de printer. De printer kan hierdoor beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie van de printer.

## De onderhoudskit vervangen

De oranje onderhoudskit (met label A) bevat een onderhoudsrol waarmee u het oppervlak van de drum voor het vastleggen van beeld reinigt en oliet.


**Opmerking**

Bestel een nieuwe onderhoudskit wanneer op het voorpaneel het bericht verschijnt dat de onderhoudskit bijna op is. Vervang de kit wanneer op het voorpaneel het bericht verschijnt dat de onderhoudskit moet worden vervangen. Neem voor het bestellen van een nieuwe onderhoudskit contact op met de plaatselijke leverancier, of ga naar de website van Xerox: [www.xerox.com/office/8400supplies](http://www.xerox.com/office/8400supplies).


**Let op**

De binnenkant van de printer kan heel heet zijn. Raak geen hete oppervlakken aan.

1. Open de zijklep.

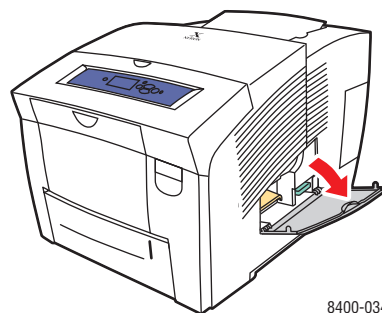


2. Trek de oranje onderhoudskit (met label A) helemaal uit de printer.

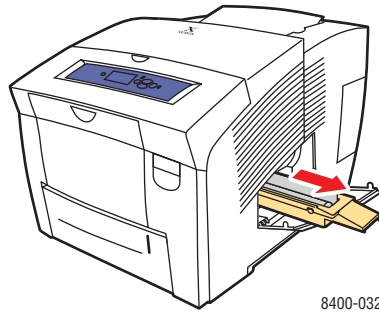

8400-032

3. Zie voor meer informatie over het installeren en weggooien van de onderhoudskit de gedetailleerde, geïllustreerde instructies in de verpakking van de nieuwe kit.
4. Sluit de klep.

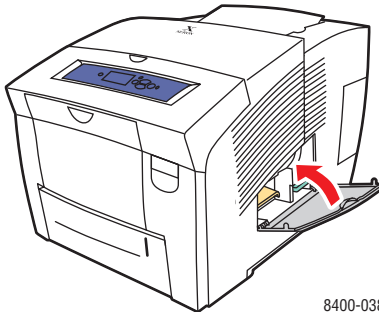


8400-038




## Het mes voor het losmaken van papier reinigen

1. Open de afsluitkap.

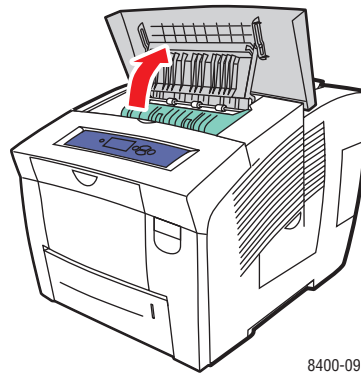


8400-096

2. Til de groene papiergids omhoog naar de voorkant van de printer.

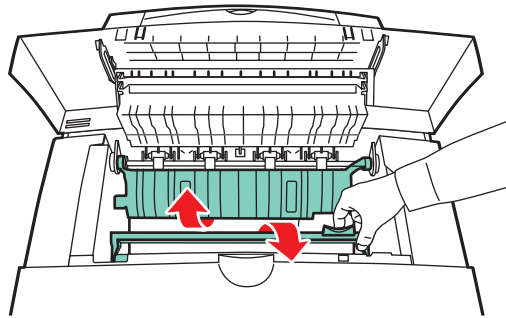


8400-042

3. Reinig het witte plastic mes voor het losmaken van papier op de groene papiergids door het mes met een in alcohol gedoopte doek af te vegen. Gebruik hiervoor 90% isopropylalcohol.

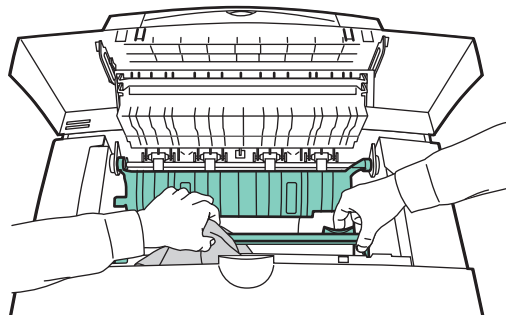


8400-084

4. Als het mes voor het losmaken van papier schoon is, plaatst u de groene papiergids weer in de oorspronkelijke positie.

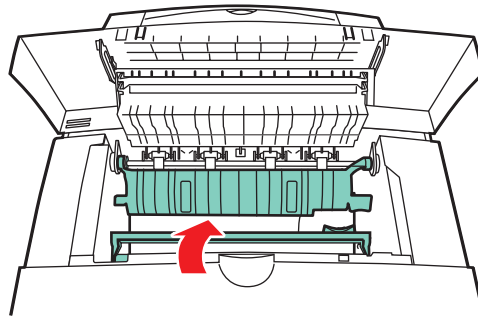

8400-080


5. Sluit de afsluitkap.

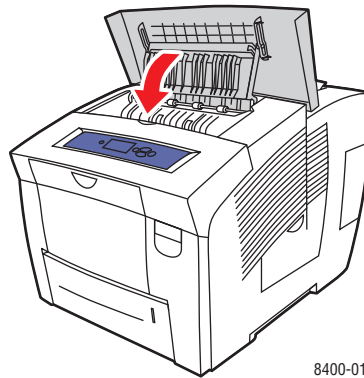

8400-018


## De wisser van de onderhoudskit reinigen

1. Open de zijklep.

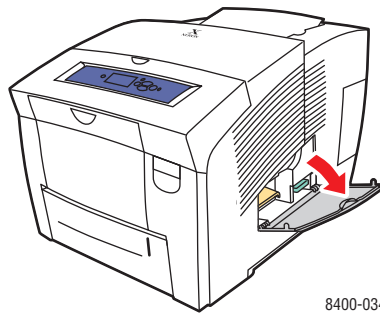


8400-034

2. Trek de oranje onderhoudskit (met label A) helemaal uit de printer.

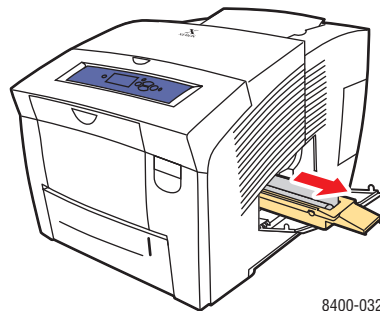


8400-032

3. Reinig met een pluisvrije doek de bovenkant en bovenste randen van de flexibele plastic wisser naast de rol.

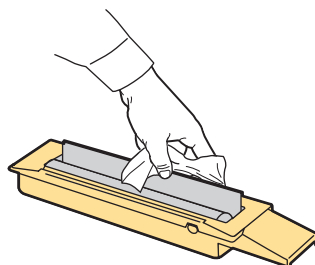


8400-070

4. Plaats de onderhoudkit terug.

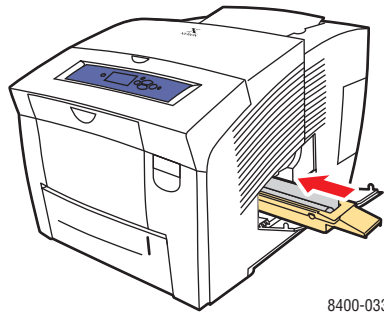

8400-033

5. Sluit de klep.

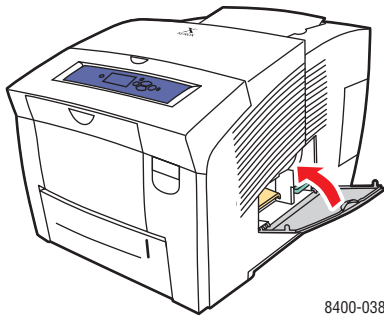

8400-038

## De buitenkant van de printer reinigen

U kunt de buitenkant van de printer reinigen met een zachte, vochtige doek. Vlekken verwijdert u met een doek die vochtig is gemaakt met een licht, neutraal schoonmaakmiddel. Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de printer.

### Waarschuwing

Voorkom een elektrische schok door de printer altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u de printer gaat schoonmaken.

Gebruik nooit een stofzuiger om de printer te reinigen. Gebruik nooit olie om de printer te smeren.