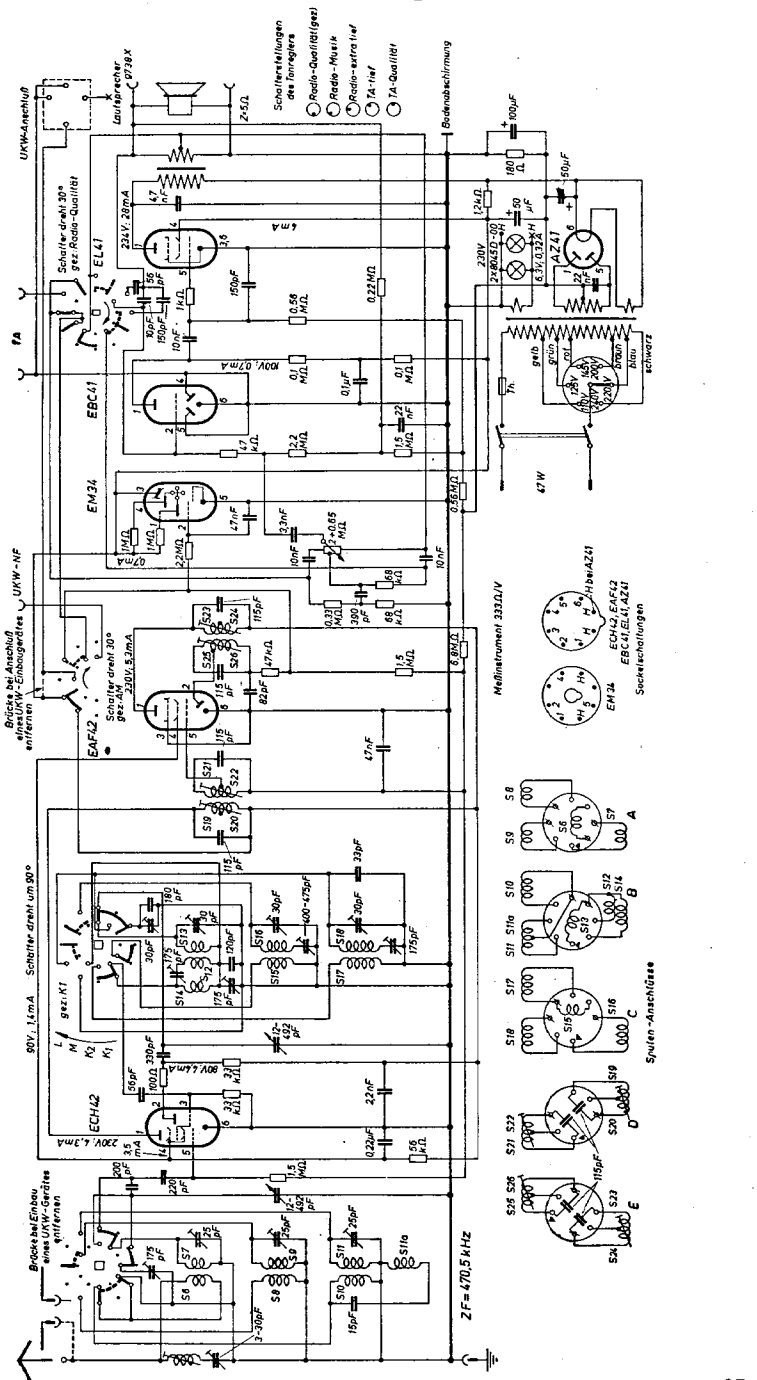
UKW-Anschluß
Lautsprecher 0738 X
2-5Ω
Schalterstellungen des Tonreglers
Radio-Qualität(ges)
Radio-Musik
Radio-extrafein
TA-fein
TA-Qualität
Bodenabschirmung
Schalter dreht 30° gez. Radio-Qualität
EL41
EM34
EBC41
EAF42
ECH42
UKW-NF
Brücke bei Anschluß eines UKW-Einbaugerätes entfernen
Schalter dreht 30° gez. AM
Schalter dreht um 30° gez. K1
Meßinstrument 333 Ω/1V
AZ41
47 W
ZF = 470,5 kHz
Spulen-Anschlüsse
Sockelschaltungen
ECH42, EAF42
EBC41, EL41, AZ41
EM34
Heizwicklung
Primärwicklung
Sekundärwicklung
gelb
grün
rot
braun
blau
schwarz