


Lea Esto
Primero

Guía Rápida

Modelos Agilent Technologies 6811B - 6814B, 6834B y 6843A Soluciones de Alimentación de CA

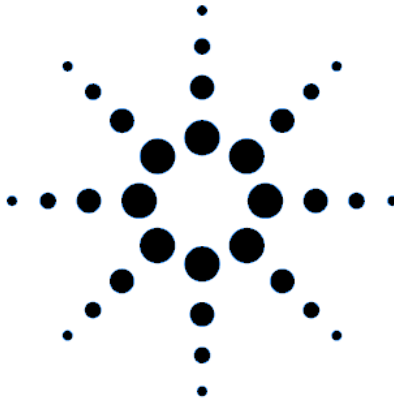

Mapa de documentación	
<p><i>Guía Rápida (este documento)</i></p> <p>Descripción general resumida del funcionamiento de la fuente de CA. Lea esta guía para empezar rápidamente.</p>	<p><i>Tarjeta de Referencia Rápida</i></p> <p>Recordatorio sobre el panel frontal y los comandos de programación remota. Utilícela si está familiarizado con la programación de la fuente de CA.</p>
<p><i>Guía del Usuario</i></p> <p>Incluye la siguiente información: Descripción e instalación, Comprobación y funcionamiento Especificaciones y calibración</p>	<p><i>Guía de Programación</i></p> <p>Incluye la siguiente información: Introducción a SCPI, Diccionario de consulta de comandos SCPI Ejemplos de aplicación</p>



Agilent Technologies

Número de parte Agilent 5962-0841

Número de microfiche 5962-0842

Impreso en EE.UU.: abril 2000

Índice

Vista del panel frontal	3
Vista del panel trasero	4
Posibilidades de la fuente de CA	5
Cómo utilizar el panel frontal	7
Algunas funciones básicas	9
Medición de la salida	11
Programación de transitorios de salida	13
Programación de sincronización y retardos por disparo	15
Vista de los menús del panel frontal	17

Aviso de seguridad

Al principio de la Guía de usuario se incluye un página con un resumen sobre seguridad en relación con este instrumento. Familiarícese con el contenido de dicha página. Debe observar las siguientes precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA: TENSIONES LETALES

Las fuentes de CA pueden alcanzar una tensión máxima de salida de 425 V. El contacto con los terminales de salida o los terminales conectados a estos puede provocar la MUERTE en el caso de que el sistema esté encendido.

ANTES DE ALIMENTAR EL SISTEMA

Compruebe que el voltaje del producto está ajustado para coincidir con la línea de voltaje disponible, está instalado el fusible correcto y que se han tomado todas las precauciones de seguridad. Tenga en cuenta las marcas externas del instrumento descritas en "Símbolos de seguridad".

CONEXIÓN A TIERRA DEL INSTRUMENTO

Con el fin de minimizar el riesgo de descarga, la carcasa y el chasis del instrumento deben conectarse a una toma de tierra. El instrumento debe conectarse a la fuente de CA por medio de un cable de alimentación con toma de tierra, con el cable de tierra firmemente conectado a una toma de tierra (tierra de seguridad) en la toma de alimentación. Cualquier corte en el conductor de seguridad (a tierra) o desconexión del terminal protector de tierra puede provocar descargas que ocasionen daños personales.

FUSIBLES

Utilice únicamente los fusibles con los rangos requeridos de corriente, tensión y tipo especificados (fundido normal, retardo, etc.). No utilice fusibles reparados o portafusibles puenteados. Esto podría provocar cortocircuitos o incendios.

NO RETIRE LA CUBIERTA DEL INSTRUMENTO

El personal operativo no debe retirar las cubiertas del instrumento. Únicamente el personal de mantenimiento cualificado puede hacerse cargo del recambio de componentes así como de los ajustes internos.

NO SUPERE EL RANGO DE ENTRADA

Este instrumento puede estar equipado con filtro de línea para reducir interferencias electromagnéticas y debe conectarse a una toma de tierra adecuada con el fin de minimizar el riesgo de descargas eléctricas. El funcionamiento a tensiones o frecuencias que superen los rangos establecidos en la etiqueta puede provocar pérdidas de corriente por encima de los 5,0 mA

© Copyright 1995, 1996, 1998, 2000 Agilent Technologies, Inc.

Este documento contiene información reservada protegida por derechos de autor. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida sin el previo consentimiento de Agilent Technologies. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Vista del panel frontal

La pantalla de 14 caracteres muestra los comandos y valores medidos del menú.

- ◆ Los indicadores muestran modos de operación y condiciones de estado.


Los controles giratorios establecen la tensión y la frecuencia cuando la fuente de CA está en modo local.

- ◆ Gire rápidamente para un control no puntual
- ◆ Gire lentamente para un control de precisión.

▼ y ▲ desplazan entre los comandos del menú.

▼ index y ▲ index desplazan entre arrays de armónicos y listas.

↓ y ↑ desplazan entre los parámetros de comando.

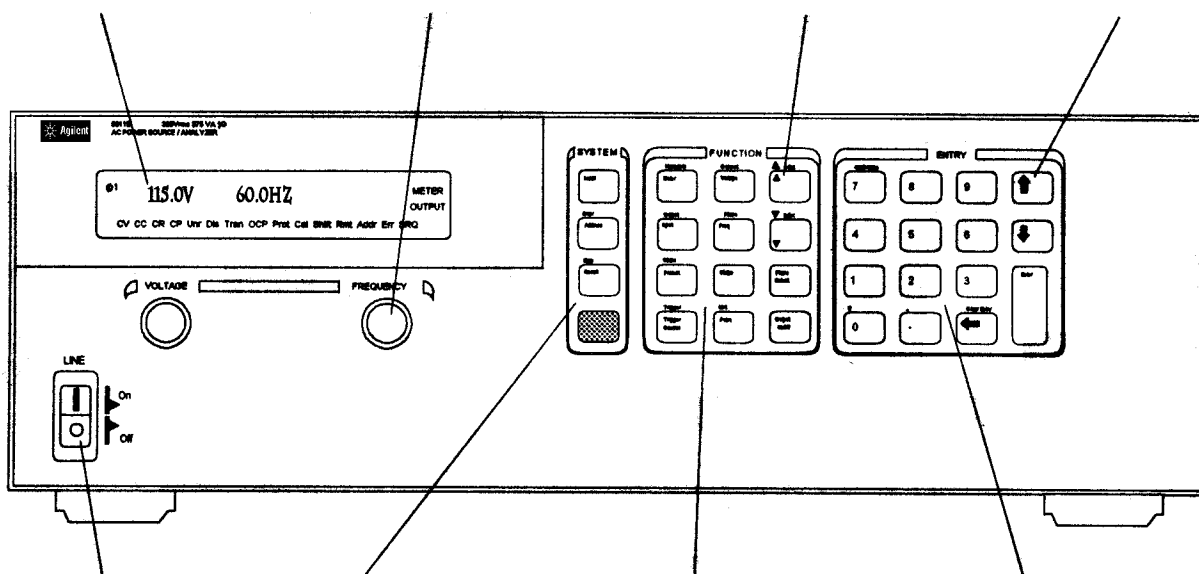

Enciende y apaga la fuente de CA

Teclas System:

- ◆ Regresan al modo Local
- ◆ Establecen la dirección GPIB y otros parámetros del sistema
- ◆ Establecen el interfaz RS-232
- ◆ Muestran los códigos de error SCPI
- ◆ Graban y recuperan estados del instrumento

Teclas Function:


- ◆ Habilitan/deshabilitan la salida
- ◆ Seleccionan fases de salida
- ◆ Seleccionan funciones de análisis de armónicos y medición del panel frontal
- ◆ Programan frecuencia de voltaje, fase, límites de corriente, parámetros de pulso y formas de onda
- ◆ Establecen y anulan funciones de protección
- ◆ Seleccionan acoplamiento de entrada y salida
- ◆ Controlan el estado
- ◆ Desplazan por los comandos de menú del panel frontal.

Teclas Entry:


- ◆ Introducen valores
- ◆ Aumentan o disminuyen valores
- ◆ Desplazamiento por los parámetros de comando
- ◆ Calibran la fuente de corriente alterna.

Vista del panel trasero

Modelos Agilent 6814B 6834B 6843A

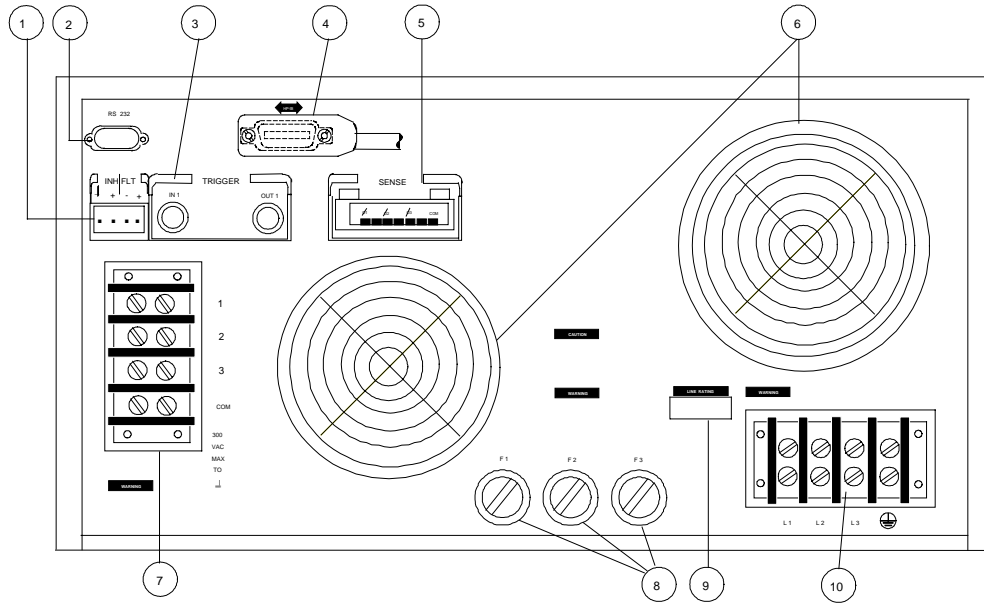

Modelos Agilent 6811B 6812B 6813B

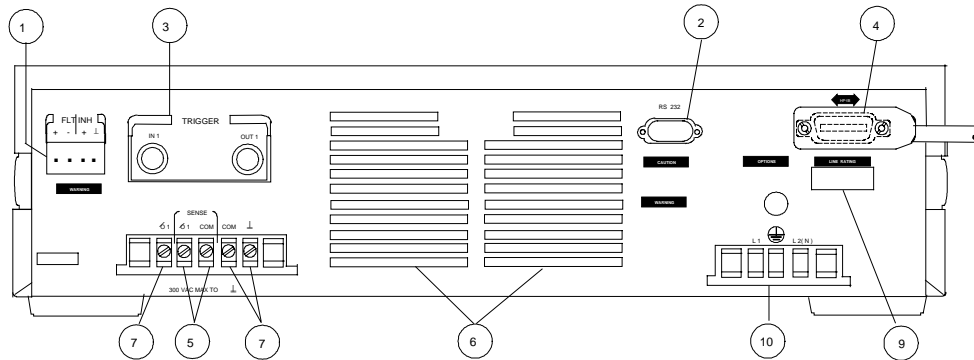


Conexiones del panel trasero (vea el capítulo 3 de la Guía del usuario para más información)

- 1 Señal de entrada TTL INH (Remote Inhibit) para deshabilitar la fuente de alimentación desde el exterior. Señal de salida TTL FLT (Discrete Fault Indicator) cuando hay un fallo de dispositivo.
- 2 Conector RS-232 para el controlador remoto.
- 3 Conectores TRIGGER BNC para entradas y salidas de disparos de fuente de CA.
- 4 Conector GPIB y cable GPIB para controlador remoto.
- 5 Conexiones SENSE para advertir tensiones remotas en la carga.
- 6 Ventiladores (no bloquear).
- 7 Conexiones OUTPUT de alimentación a la carga. (Conexiones $\phi 2$, $\phi 3$ sólo disponibles en el Agilent 6834B.)
- 8 Fusibles de entrada de línea CA (sólo Agilent 6814B/6834B/6843A. Los otros modelos disponen de fusibles internos).
- 9 La etiqueta LINE RATING especifica la alimentación requerida por la fuente de alimentación.
- 10 Conexiones de Entrada de línea CA desde la fuente de alimentación.

Posibilidades de la fuente de CA

Generación de formas de onda

- ◆ Sinusoidal
- ◆ Cuadrada
- ◆ Sinusoidal recortada
- ◆ Definibles por el usuario

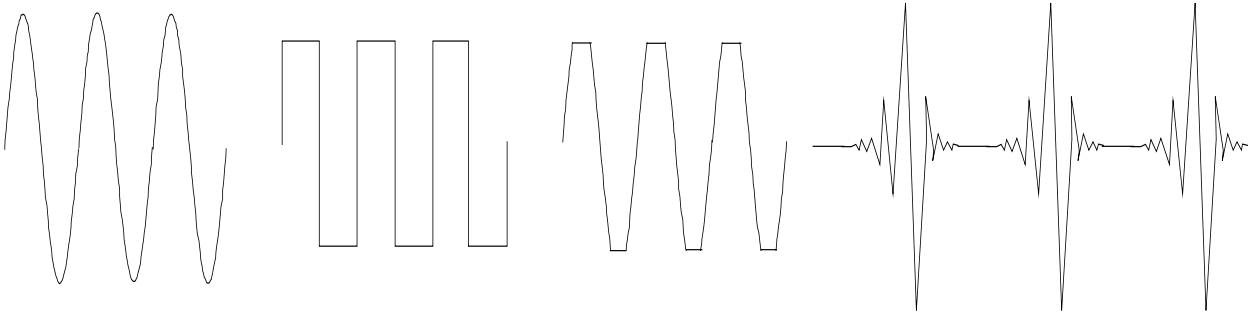

Programación de la salida

- ◆ Fase
- ◆ Tensión rms de CA
- ◆ Distorsión
- ◆ Frecuencia
- ◆ Índices de variación de tensión y frecuencia
- ◆ Límite de corriente rms

Los modelos Agilent 6811B, 6812B, 6813B programan las siguientes funciones de salida adicionales:

- ◆ Tensión de CC
- ◆ Límite de corriente de pico
- ◆ Acoplamiento de CA
- ◆ Impedancia

Realización de las siguientes mediciones

- ◆ Corriente alterna rms, tensión rms de CA + CC
- ◆ Corriente alterna rms, corriente rms de CA + CC; más las corrientes de pico repetitivas y no repetitivas
- ◆ Potencia real, reactiva y aparente
- ◆ Análisis armónico de formas de onda de tensión y corriente obteniendo unos resultados de amplitud, fase y distorsión armónica global que alcanzan el armónico 50.
- ◆ Lectura por disparo de tensión y corriente digitalizados con amplios cálculos posteriores a la lectura

Los modelos Agilent 6811B, 6812B, 6813B realizan las siguientes mediciones adicionales:


- ◆ Tensión de CC
- ◆ Corriente de CC

El Modelo Agilent 6834B realiza la siguiente medición adicional:


- ◆ Potencia total y corriente neutra

Sincronización de sucesos transitorios o mediciones con señales externas

◆ Disparos aplicados a la unidad

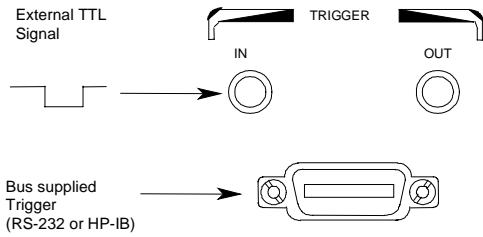


◆ Disparos generados por la unidad





Funcionamiento en cuatro modos transitorios



◆ Fijo

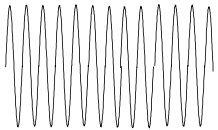



◆ Salto

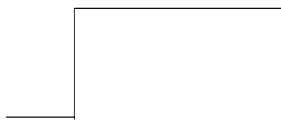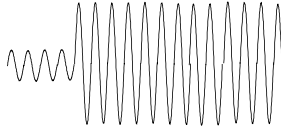

◆ Pulso

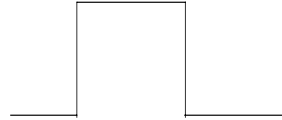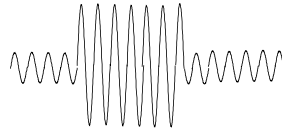

◆ Lista

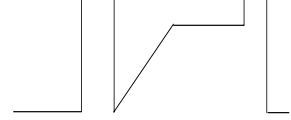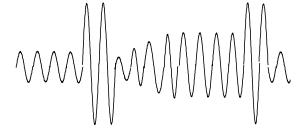

Funcionamiento bajo control local o remoto

- ◆ Desde las teclas del panel frontal
- ◆ Por medio del interfaz GPIB o RS-232 integrado

Inclusión de funciones de seguridad

- ◆ Sobretensión
- ◆ Sobrecorriente
- ◆ Sobrepotencia
- ◆ Sobretemperatura
- ◆ Sucesos externos definidos por el usuario (vía una señal de cierre FLT)

Cómo utilizar el panel frontal

Asegúrese que la unidad está encendida.


Desde el grupo de teclas System

Local Pulse **Local** para activar el teclado del panel frontal si la unidad no se encuentra aún en modo local. (Si el comando Local Lockout se encuentra activo, devuelva la unidad al modo local apagándola y volviéndola a encender.)

Desde el grupo de teclas Function


Voltage Pulse **Voltage** para seleccionar la función de tensión. Para seleccionar una función diferente, simplemente pulse la tecla correspondiente.

Para seleccionar la función que aparece sobre una tecla (como **Current**), pulse en primer lugar la tecla azul de cambio y, a continuación, pulse la tecla que aparece debajo de la función.

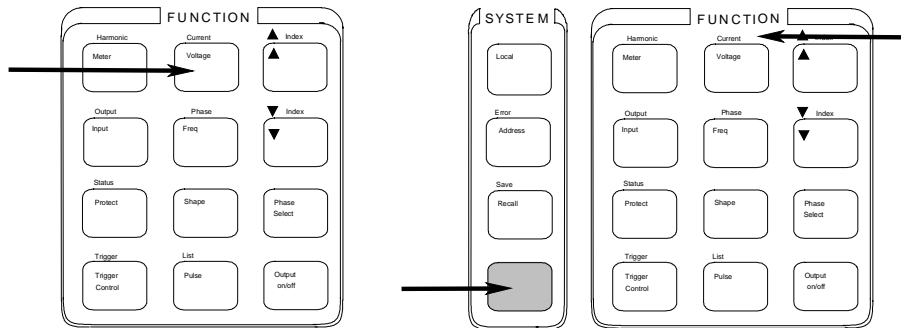

NOTA: Pulsando **Output on/off**, **Phase Select** o (**cambio**) + **Trigger**, se activará de inmediato la función correspondiente. Los indicadores de pantalla muestran una acción inmediata. El resto de las teclas de función contienen menús de comandos debajo de las mismas a los que se accede por medio de las teclas ▲ y ▼ después de pulsar la tecla de función. Consulte “Vista de los menús del panel frontal”.


▲ ▼ Utilice estas teclas para desplazarse por los menús de comandos de la función seleccionada.

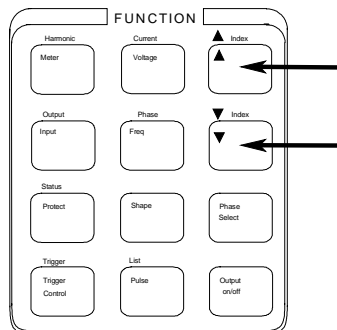


El siguiente gráfico muestra los comandos del menú de la función Voltage. Es posible que algunos de los comandos no aparezcan en todos los modelos. Los menús son rotatorios, puede regresar a la posición de comienzo pulsando repetidamente ▲ o ▼.

Tecla	Pantalla	Función del comando
Voltage	VOLT <valor>	Establece la tensión de salida rms inmediata
▼	VOLT:T <valor>	Establece la tensión de salida rms por disparo
▼	VOLT:M FIXED	Selecciona el modo de tensión
▼	OFFSET <valor>	Establece la desviación de tensión de CC inmediata
▼	OFFSET:T <valor>	Establece la desviación de tensión de CC por disparo
▼	OFFSET:M FIXED	Selecciona el modo de desviación de tensión de CC
▼	RANGE 150	Selecciona el rango de tensión
▼	SLEW <valor>	Establece la variación de tensión inmediata en voltios/segundo
▼	SLEW:T <valor>	Establece la variación de tensión por disparo en voltios/segundo
▼	SLEW:M FIXED	Selecciona el modo de la variación de tensión
▼	ALC INT	Selecciona la fuente de la medición de tensión
▼	ALC:DET RMS	Selecciona el detector de la medición de tensión


Desde el grupo de teclas Entry



Utilice estas teclas para aumentar/disminuir o seleccionar los parámetros del comando que se van a ejecutar. Si el parámetro es un número, utilícelas para realizar pequeños cambios en el valor. **Enter** introduce la selección y regresa a la función Meter.

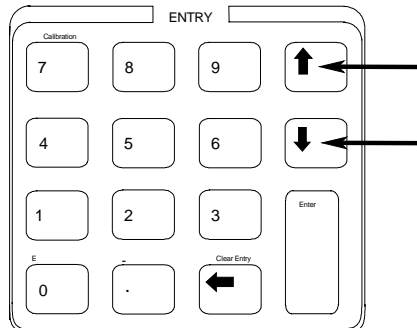

Tecla	Pantalla	Descripción
Voltage, ▼	VOLT:M FIXED	Establece el modo fijo
▼	VOLT:M STEP	Establece el modo de salto
▼	VOLT:M PULSE	Establece el modo de pulso
▼	VOLT:M LIST	Establece el modo de lista



Utilice las teclas Entry numéricas para introducir directamente un valor para el parámetro del comando. Por ejemplo, para introducir un valor para el parámetro de tensión:

Tecla	Pantalla	Descripción
Voltage	VOLT 0	0 voltios
6, 0	VOLT 60	60 voltios
Enter	60 V 60 Hz	Introduce el valor y regresa a la función Meter

Algunas funciones básicas

Asegúrese que la unidad está encendida. Utilice las teclas del panel frontal o los comandos SCPI correspondientes.

La columna de la izquierda indican las teclas del panel frontal que programan la acción indicada. Si la sintaxis de programación SCPI resulta sustancialmente diferente del comando del menú del panel frontal, se muestra entre paréntesis ().

El texto de la derecha describe el resultado. Si procede, la forma de onda de salida resultante se muestra debajo de la descripción.

Habilitar la salida

Output On/Off

Cuando se habilita la salida, la tensión programada aparece en la salida y se apaga el indicador Dis.

Selección de la fase de salida (sólo Agilent 6834B)

Phase Select

(INST:NSEL)

Puede especificar las fases individualmente o puede acoplarlas. Cuando se acoplan las fases, los tres indicadores de fase ($\phi 1$, $\phi 2$, $\phi 3$) están iluminados, indicando que los comandos se enviarán a las tres fases. Tenga en cuenta que el panel frontal sólo mide una fase cada vez (excepto para las mediciones de potencia total y corriente neutra).

Establecimiento de la tensión

Voltage

1


2

0

VOLT 120

Enter

Cuando se envía este comando, la tensión de salida se establece en 120 V rms.

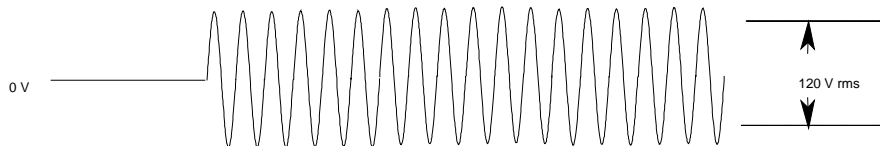

Establecimiento de la frecuencia

Freq


5

0

FREQ 50

Enter


Cuando se envía este comando, la frecuencia de salida se establece en 50 Hz.

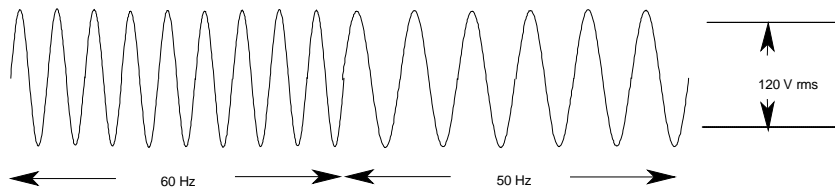

Establecimiento del límite de corriente rms (y de la corriente de pico en las unidades Agilent 6811B/6812B/6813B)

Cambio
Current
1
0
CURR:LEV 10
Enter

Cuando se envía este comando, el límite de corriente rms se establece a 10 A. Si se produce más corriente de la establecida por el límite programado, la amplitud de la tensión de salida se reduce con el fin de mantener la corriente rms dentro del límite especificado. Pulse **Cambio Current** y ▼ para acceder a CURR:PEAK, que le permite establecer el límite de la corriente pico en las unidades Agilent 6811B/6812B/6813B. Tenga en cuenta que el circuito de límite de la corriente pico en estas unidades actúa de forma inmediata y recorta la tensión de salida, con el fin de mantener el límite máximo programado.

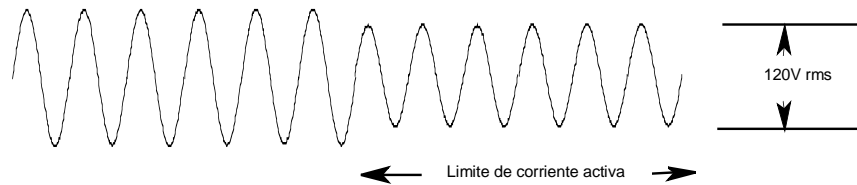


NOTA:

El circuito de límite de la corriente rms es más lento que el circuito del límite de la corriente de pico y, según el establecimiento del límite de la corriente de pico y la carga en la salida, la unidad puede generar corrientes de pico momentáneas que pueden sobrepasar perfectamente el límite de corriente rms.

Selección de una forma de onda

Shape
↓
SHAPE SQUARE
Enter


Cuando se envía este comando, la salida genera una onda cuadrada. Tenga en cuenta que la amplitud de pico a pico de la onda cuadrada es inferior a la de una onda sinusoidal cuando se programa a la misma amplitud de tensión rms.

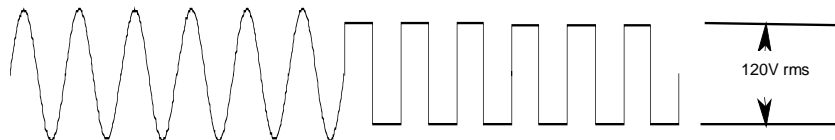

Programación de una función de protección

Protect
CURR:LEV 10
Enter
Protect
▼
↓
CURR:PROT ON
Enter

Estos comandos anulan todas las funciones de protección establecidas anteriormente y después establecen la protección de corriente, que deshabilita la salida cuando se detecta una condición de sobrecorriente. El indicador OCP se ilumina cuando se programa este comando.

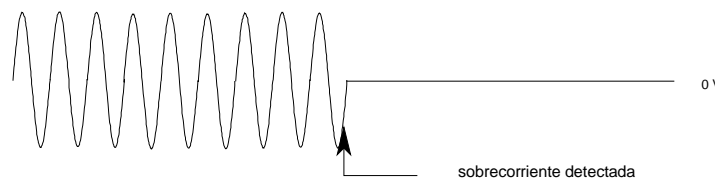

Medición de la salida

Todas las medidas se basan en la lectura y posterior proceso de la información sobre la forma de onda de salida. Cuando la fuente de CA está activa, toma medidas y actualiza continuamente el medidor del panel frontal. La tecla **Meter** accede a las funciones de medición desde el panel frontal.

El comando SCPI MEASure toma **nueva** información sobre la forma de onda cada vez que se ejecuta. El comando SCPI FETCh no toma nueva información sobre la forma de onda pero extrae la información deseada de los datos de la forma de onda tomados anteriormente. Los comandos SCPI le permiten medir fases de forma individual o medirlas todas simultáneamente utilizando el comando FETCh.

Funciones de medida

El siguiente ejemplo ilustra las medidas de la fuente de CA que puede ofrecer el panel frontal cuando alimenta a una carga no resistiva típica como, por ejemplo, una fuente de alimentación. Las formas de onda de tensión y corriente de la fuente de CA se muestran en la página siguiente.

NOTA: En las unidades Agilent 6811B, 6812B y 6813B, la tecla **Input** selecciona el acoplamiento del medidor y, por lo tanto, lo que va a medir el medidor. Las opciones son: sólo CA, sólo CC o CA + CC.

Meter	120V 60HZ	tensión y frecuencia rms
(FETC/MEAS)		
▼	120V 1.925A	tensión y corriente rms
▼	1.93A 60HZ	corriente y frecuencia rms
▼	120V 150.5W	tensión y potencia rms
▼	2.82 CREST F	factor máximo de corriente
▼	5.379A PK REP	corriente de pico, repetitiva
▼	36.83A PK NR	corriente de pico, no repetitiva
▼	230.6VA	potencia aparente
▼	175.2 VAR	potencia reactiva
▼	0.65 PFACTOR	factor de potencia


Tenga en cuenta que, además de las funciones de medida enumeradas anteriormente, la unidad Agilent 6834B también puede medir la potencia total de todas las fases y la corriente rms neutra.

Mediciones de armónicos

Utilice el menú armónico para realizar las mediciones de armónicos de la corriente de salida. El siguiente ejemplo ilustra las mediciones de la magnitud de corriente devueltas entre el primer y quinto armónico. Tenga en cuenta que el primer armónico es el fundamental. El armónico 0 es el componente de CC.

Cambio	Harmonic	0.01A I:MAG:0	amplitud de corriente en el armónico 0
(FETC/MEAS)			
Cambio	▲Index	1.43A I:MAG:1	amplitud de corriente en el armónico 1
Cambio	▲Index	0.01A I:MAG:2	amplitud de corriente en el armónico 2
Cambio	▲Index	0.91A I:MAG:3	amplitud de corriente en el armónico 3
Cambio	▲Index	0.01A I:MAG:4	amplitud de corriente en el armónico 4
Cambio	▲Index	0.74A I:MAG:5	amplitud de corriente en el armónico 5

Formas de onda de tensión y corriente de salida

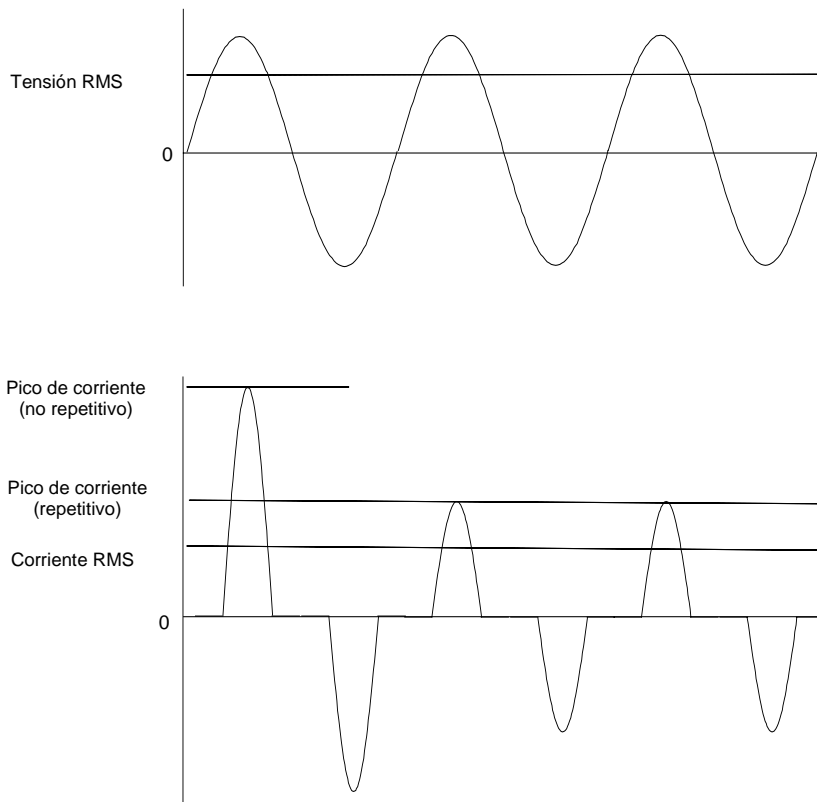

Programación de transitorios de salida


Hasta el momento, la fuente de CA se ha programado con el sistema de transiciones en modo Fixed. Los siguientes ejemplos describen brevemente los modos Step, Pulse y List del sistema de transiciones, que requieren la aplicación de un disparo para aplicar el modo transitorio.

NOTA: Para los ejemplos que se muestran a continuación, pulse **Cambio Output**, desplácese a *RST y pulse **Enter** para reinicializar la unidad antes de cada ejemplo. Pulse también **Enter** para acceder a cada selección o activarla.

Programación de un salto de salida

Voltage
VOLT:M STEP
VOLT 120
VOLT:T 150
Trigger Control
INIT IMMED
Cambio Trigger


Los transitorios de salto establecen un nuevo nivel de salida tras la recepción de un disparo. Cuando se envían estos comandos, la amplitud de la tensión pasa de su valor anterior a 150 V rms tras la recepción de un disparo.

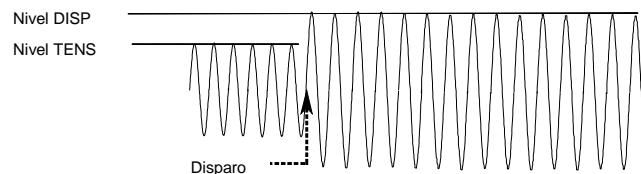

Programación de un pulso de salida

Voltage
VOLT:M PULSE
VOLT 120
VOLT:T 90
Pulse
WIDTH .01
PER .03
COUNT 2
Trigger Control
INIT IMMED
Cambio Trigger


Los transitorios de pulso establecen un nuevo nivel de salida tras la recepción de un disparo y regresan al nivel original tras un periodo especificado, repitiéndose tantas veces como especifique el recuento. Cuando se envían estos comandos, dos pulsos hacen que la amplitud de la tensión salte de su valor anterior a 90 V rms tras la recepción de un disparo. Cuando finaliza el periodo especificado (multiplicado por el recuento), la tensión recupera su nivel original.

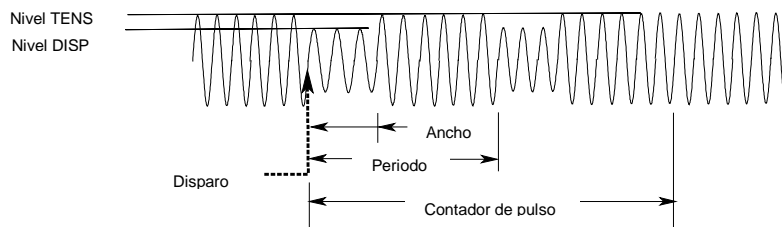

Programación de una lista de salida

Voltage
VOLT: M LIST
VOLT 120
Cambio List
DWELL [0] .5
DWELL [1] .5
DWELL [2] .5
VOLT [0] 130
VOLT [1] 140
VOLT [2] 150
STEP AUTO
Trigger Control
INIT IMMED
Cambio Trigger

Los transitorios de lista generan complejas secuencias de salida. Cuando se envían estos comandos, la amplitud de la tensión salta secuencialmente a tres niveles tras la recepción de un disparo y después recupera el nivel de tensión original. La salida permanece en cada salto de lista durante 5 segundos. Los valores entre corchetes son las referencias de índice de la lista. Utilice **Clear Entry** para borrar una lista.

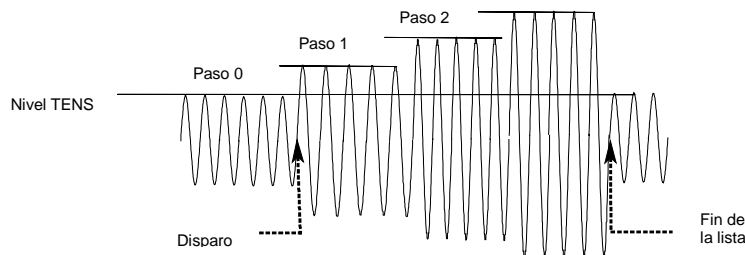

Más ejemplos de transitorios

Los ejemplos anteriores mostraban cómo se puede emplear el sistema de transitorios para controlar la amplitud de la tensión de salida. El sistema de transitorios también puede controlar la frecuencia de salida, la fase, la forma de onda, los índices de variación de tensión y frecuencia, la desviación de la tensión y el límite de corriente de pico. Los siguientes ejemplos ilustran cómo el modo Pulse del sistema de transitorios puede generar impulsos de variación de frecuencia, forma, fase y tensión.

Freq

FREQ:M PULSE

FREQ 60

FREQ:T 50

Pulse


WIDTH .1

Trigger Control

INIT IMMEDIATE

Cambio

Trigger

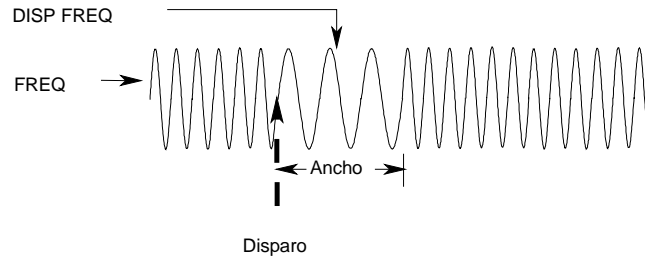

Shape

SHAPE:M PULSE

SHAPE SINE

SHAPE:T SQUARE

Pulse


WIDTH .05

Trigger Control

INIT IMMEDIATE

Cambio

Trigger

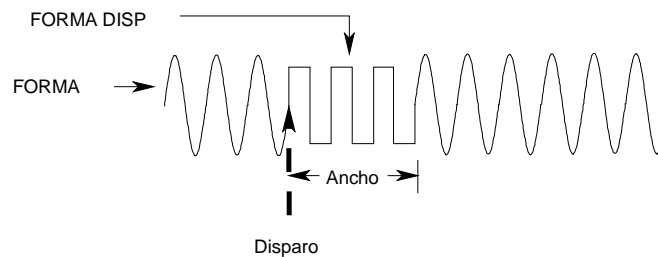

Cambio

Phase

PHASE:M PULSE

PHASE 0

PHASE:T 180

Pulse


WIDTH .05

Trigger Control

INIT IMMEDIATE

Cambio

Trigger

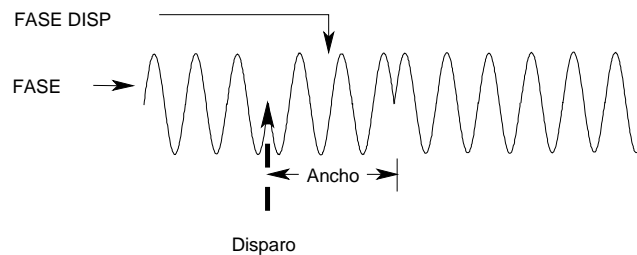

Voltage

VOLT:M PULSE

VOLT 120

VOLT:T 150

SLEW:M PULSE

SLEW 10000

SLEW:T 1000

Pulse


WIDTH .1

Trigger Control

INIT IMMEDIATE

Cambio

Trigger

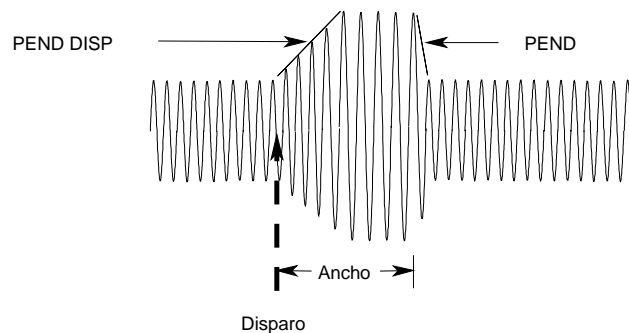

Programación de sincronización y retardos por disparo


Los anteriores ejemplos de transitorios se programaron con el fin de responder a disparos inmediatos. Sin embargo, se pueden programar también los disparos retardados y sincronizados con la fase, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.

Sin retardo; sin sincronización con fase

```
Voltage  
VOLT:M STEP  
VOLT 120  
VOLT:T 150  
Trigger Control  
DELAY 0  
SYNC:SOUR IMM  
INIT:IMMED
```

Cambio Trigger

Cuando se envían estos comandos, la amplitud de la tensión cambia inmediatamente tras la recepción de un disparo.

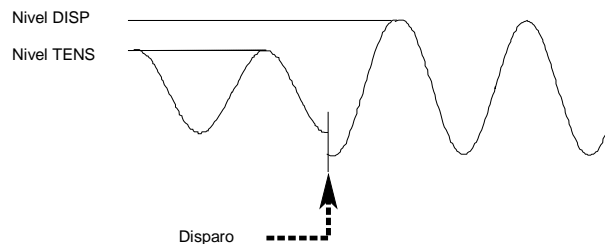


Sin retardo; sincronización con fase de 90 grados

```
Voltage  
VOLT:M STEP  
VOLT 120  
VOLT:T 150  
Trigger Control  
DELAY 0  
SYNC:SOUR PHAS  
SYNC:PHAS 90  
INIT:IMMED
```

Cambio Trigger

Cuando se envían estos comandos, la amplitud de la tensión cambia en el siguiente ángulo de fase de 90 grados que se produzca tras la recepción de un disparo.

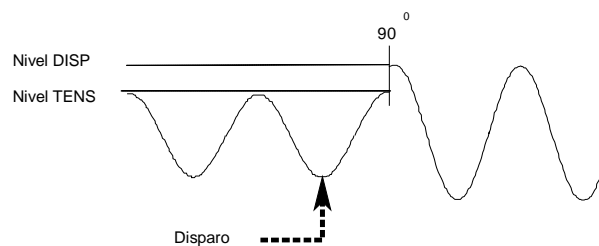


Retardo de disparo; sin sincronización con fase

```
Voltage  
VOLT:M STEP  
VOLT 120  
VOLT:T 150  
Trigger Control  
DELAY .0167  
SYNC:SOUR IMM  
INIT:IMMED
```

Cambio Trigger

Cuando se envían estos comandos, la amplitud de la tensión cambia 0,0167 segundos después de la recepción de un disparo.

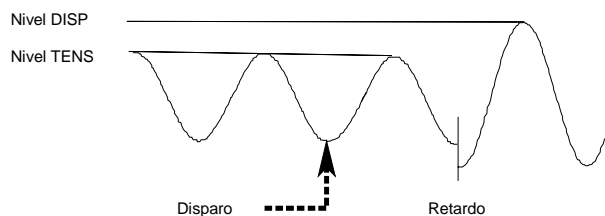

Retardo de disparo; sincronización con fase de 90 grados

Voltage

VOLT:M STEP

VOLT 120

VOLT:T 150

Trigger Control

DELAY .0167

SYNC:SOUR PHAS


SYNC:PHAS 90

INIT:IMMED

Cambio

Trigger


Cuando se envían estos comandos, la amplitud de tensión cambia en el siguiente ángulo de fase de 90 grados que se produzca después de que el retardo de 0,0167 segundos haya finalizado, siguiendo a la recepción de un disparo.

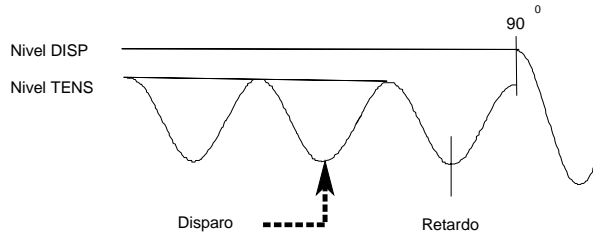

Más acerca del sistema de disparos

En los ejemplos anteriores, se utiliza un disparo del panel frontal para generar los transitorios de salida. El disparo se muestra a 270 grados pero los auténticos disparos pueden ocurrir en cualquier fase. Sin embargo, el retardo y la sincronización de fase tienen lugar tal y como se programan.

Tenga en cuenta que el sistema de disparos utilizado en la fuente de CA proporciona una gran flexibilidad a la hora de generar disparos. La figura siguiente es un modelo simplificado del sistema de disparos. En la Guía de programación de la fuente de CA.

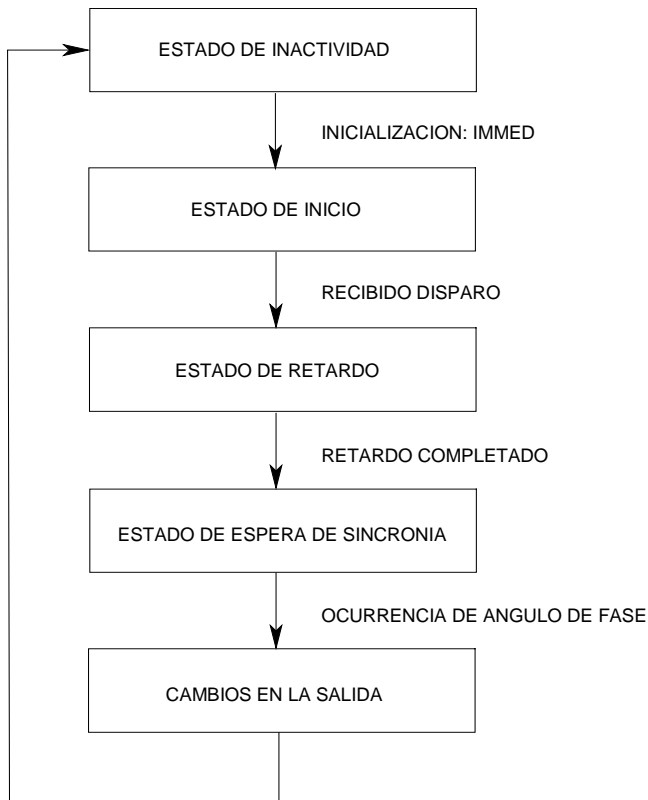

Vista de los menús del panel frontal

Teclas SYSTEM

Local

Pulse para cambiar el interfaz seleccionado de la fuente de CA de funcionamiento remoto a local (panel frontal). Pulsar esta tecla no tendrá efecto si el interfaz ya está en modo Local, Local-with-Lockout o Remote-with-Lockout.

Error Address

Funciones Error
ERROR <valor> Muestra los códigos de error del sistema almacenados en la cola de errores SCP. Si no hay errores, aparece un 0. El indicador Err se ilumina cuando hay errores.

Funciones Address
ADDRESS <valor> establece la dirección GPIB
INTF GPIB | RS232 selecciona un interfaz
BAUDRATE 300 | 600 | 1200 selecciona la velocidad en baudios
2400 | 4800 | 9600
PARITY NONE | EVEN | ODD selecciona la paridad del mensaje
LANG SCPI | E9012 selecciona el idioma
NOOUTPUTS 1 | 3 selecciona el número de salidas¹

Save Recall

Funciones Save
Pulse para grabar un estado de la fuente de CA existente en la memoria no volátil.
Pueden grabarse hasta 16 estados (0-15).
Funciones Recall
Pulse para colocar la fuente de CA en un estado grabado previamente.
Se pueden recuperar hasta 16 estados (0-15).

Cambio

Pulse y suelte en primer lugar esta tecla de cambio azul para seleccionar una función de cambio. Al pulsar esta tecla se ilumina el indicador Cambio.

Teclas FUNCTION

Harmonic Meter

Funciones Harmonic
<lectura>A I:MAG: <índice> magnitud corriente armónico
<lectura>° I:PHASE: <índice> fase corriente armónico
<lectura>V V:MAG: <índice> magnitud voltaje armónico
<lectura>° V:PHASE: <índice> fase voltaje armónico
<lectura>N N:MAG: <índice> magnitud corriente neutra armónico
<lectura>° N:PHASE: <índice> fase corriente neutra armónico
<lectura> CURR:THD % total distorsión corriente armónico
<lectura> VOLT:THD % total distorsión voltaje armónico

Las funciones Meter continúan en la próxima columna

FUNCTION Keys

Funciones Meter
<lectura>V <lectura>Hz voltaje rms y frecuencia
<lectura>V <lectura>A voltaje rms y corriente rms
<lectura>A <lectura>Hz corriente rms y frecuencia
<lectura>V <lectura>W voltaje rms y potencia
<lectura> CREST F factor máximo de corriente
<lectura>A PK REP corriente pico, repetitiva
<lectura>A PK NR corriente pico, no repetitiva
<lectura>VA potencia aparente
<lectura> VAR potencia reactiva
<lectura>W TOTAL potencia total todas las fases¹
<lectura> PFACTOR factor de potencia
<lectura>A NEUTRAL corriente neutra rms¹

Output Input

Funciones Output
OUTPUT:COUP AC | DC seleccionar acoplamiento de salida3
*RST ejecutar el comando *RST
TTLT:SOUR BOT | EOT | LIST seleccionar fuente Disparo salida
TTLT:STATE ON | OFF establecer estado Disparo salida
IMP:STATE ON | OFF establecer programación de impedancia de salida3
IMP:REAL <valor> establecer parte real de la impedancia de salida3
IMP:REAC <valor> establecer parte reactiva de la impedancia de salida3
PON:STATE RST | RCL0 seleccionar comando de estado de encendido
RI LATCHING | LIVE | OFF establecer modo de inhibición remoto
DFI ON | OFF establecer estado de indicador de fallo discreto
DFI:SOUR QUES | OPER seleccionar la fuente DFI
ESB | RQS | OFF

Funciones Input
INP:COUP AC | DC | ACDC seleccionar acoplamiento de medida
CURR:RANGE HIGH | LOW índice de medición de corriente3
WINDOW KBESSEL | RECT seleccionar ventana de medición de armónicos

Status Prot

Funciones Status
*CLS ejecuta comando *CLS
STATUS:PRESET ejecuta comando STATUS:PRESet
*ESR? <valor> devuelve valor de registro Event Status
*STB <valor> devuelve valor de registro Status Byte
OPER:EVENT? <valor> devuelve el valor STAT:OPER:EVENT?
OPER:COND <valor> devuelve el valor STAT:OPER:COND?
QUES:EVENT? <valor> devuelve el valor STAT:QUES:EVENT?
QUES:COND <valor> devuelve el valor STAT:QUES:COND?

Funciones Protect
PROT:CLEAR eliminar señal de protección
CURR:PROT ON | OFF establecer función protección sobrecorriente
VOLT:PROT ON | OFF establecer función protección sobrevoltaje³
VOLT:PROT <valor> establecer nivel protección sobrevoltaje
DELAY <valor> establecer retardo para activar fallo de protección

Trigger

Trigger Control

Función Trigger	
Al pulsar la tecla Cambio Trigger se genera de inmediato un disparo	
Funciones Trigger Control	
INIT:IMMED	iniciar disparo inmediatamente
INIT:CONT ON OFF	iniciar disparo continuamente
TRIG:SOUR BUS EXT TTLT IMM	seleccionar fuente transitoria de disparo
DELAY <valor>	establecer retardo de disparo en segundos
ABORT	Cancelar todas las secuencias de disparo
SYNC:SOUR PHASE IMM	seleccionar fuente de disparo sincrónico
SYNC:PHASE <valor>	establecer referencia de fase sincrónica

Current

Voltage

Funciones Current	
CURR:LEV <valor>	establecer corriente limite rms inmediata ⁴
CURR:PEAK <valor>	establecer corriente limite pico inmediata ³
CURR:PEAK:T <valor>	establecer corriente limite pico por disparo ³
CURR:PEAK:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar modo de corriente limite pico ³
Funciones Voltage	
VOLT <valor>	establecer voltaje de salida de CA inmediato ⁴
VOLT:T <valor>	establecer voltaje de salida por disparo ⁴
VOLT:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar modo de voltaje ⁴
RANGE 150 300	establecer rango de voltaje ^{2, 4}
OFFSET <valor>	establecer desviación de voltaje de CC inmediato ³
OFFSET:T <valor>	establecer desviación de voltaje de CC por disparo ³
OFFSET:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar el modo de desviación de voltaje de CC ³
SLEW <valor>	establecer la variación de voltaje en V/seg ⁴
SLEW:T <valor>	establecer variación del voltaje por disparo en V/seg ⁴
SLEW:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar el modo de variación de voltaje ⁴
OFF:SLW <valor>	establecer variación de desviación de CC en V/seg ³
OFF:SLW:T <valor>	establecer variación de desviación de CC por disparo en V/seg ³
OFF:SLW:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar el modo de variación de voltaje de desviación de CC ³
ALC INT EXT	seleccionar fuente de detección de voltaje
ALC:DET RTIME RMS	seleccionar detector de voltaje ³

Phase

Freq

Funciones Phase	
PHASE <valor>	establecer fase de salida inmediata ⁴
PHASE:T <valor>	establecer pase de salida por disparo ⁴
PHASE:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar modo de fase ⁴
Funciones Frequency	
FREQ <valor>	establecer frecuencia de salida inmediata
FREQ:T <valor>	establecer frecuencia de salida por disparo
FREQ:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar modo de frecuencia
SLEW <valor>	establecer variación de frecuencia en Hz/seg.
SLEW:T <valor>	establecer variación de frecuencia por disparo en Hz/seg.
SLEW:M FIXED STEP PULSE LIST	seleccionar modo de variación de frecuencia

Shape

Funciones Shape	
SHAPE SINE SQUARE CSIN <usuario>	establecer forma inmediata
SHAPE:T SINE SQUARE CSIN <usuario>	establecer forma por disparo
SHAPE:M FIXED STEP PULSE LIST	establecer modo de forma
CLIP <valor>	establecer nivel de recorte

List

Pulse

Funciones List	
COUNT <valor>	número de veces que se repite la lista
DWEL:<índice> <valor>	lista de tiempos de permanencia
FREQ:<índice> <valor>	lista de frecuencias de salida
FSLW:<índice> <valor>	lista de índices de variación de frecuencia de salida
IPK:<índice> <valor>	lista de límites de corriente de pico de salidas ³
OFFS:<índice> <valor>	lista de voltajes de salida de CC ³
OSLW:<índice> <valor>	lista de índice de variación de desviación de voltaje de CC ³
PHASE:<índice> <valor>	lista de ángulos de fase de voltaje de salida ⁴
SHAP:<índice> SINE SQUARE CSIN <usuario>	lista de formas de onda de salida
STEP ONCE AUTO	establecer respuesta de lista a los disparos
TTLT:<índice> ON OFF	establecer lista de impulso de disparo de salida
VOLT:<índice> <valor>	lista de voltajes de salida de CA ⁴
VSLW:<índice> <valor>	lista de índices de variación de voltaje de salida ⁴
Funciones de Pulse	
WIDTH <valor>	establecer ancho de pulso
COUNT <valor>	establecer el número de pulsos de salida
DCYCLE <valor>	establecer ciclo de trabajo del pulso
PER <valor>	establecer contador del periodo del pulso
HOLD WIDTH DCYCLE	establecer parámetro que se mantiene constante

▼ Index



▲ Index



Funciones Index ▼ ▲

Estas son teclas de cambio Index que se utilizan para desplazarse por las funciones con índices. Pulse estas teclas para obtener los enteros 0 a 50 de la lista de armónicos, o 0 a 99 de la lista de puntos. Mantenga pulsadas estas teclas para acceder rápidamente a cualquier posición de la lista de armónicos o la lista de puntos.

Funciones ▼ ▲

Estas teclas le permiten moverse por las opciones de una lista de comandos. Las listas de comandos son circulares, se puede volver a la posición iniciar pulsando repetidamente cualquiera de las teclas.

Phase Select

Esta tecla sólo se aplica a las fuentes de CA trifásicas. Pulsando esta tecla sucesivamente se selecciona la fase uno, la fase dos, la fase tres y las tres fases.

Output On/Off

Esta tecla activa y desactiva la salida. Cuando está desactivada, la salida de la fuente de CA está deshabilitada y el indicador **Dis** encendido.

Teclas ENTRY



Estas teclas le permiten desplazarse por las opciones de una lista de **parámetros** que se aplican a un comando específico. Las listas de parámetros son circulares, puede volver a la posición iniciar pulsando repetidamente cualquiera de las teclas. Si el comando tiene un rango numérico, estas teclas aumentan o disminuyen el valor existente.

0

9

Las teclas numéricas 0 a 9 se utilizan para introducir valores numéricos.

.

Pulse Cambio y esta tecla para introducir un menos. Pulse esta tecla directamente para introducir un punto decimal.

Enter

Hasta que pulse la tecla Enter, los valores o parámetros introducidos con el resto de las teclas Entry se visualizarán pero no quedarán introducidos en la fuente de CA.

E

0

Pulse Cambio y esta tecla para introducir un exponente.

Clear Entry



Pulse Cambio y esta tecla para cancelar una entrada de teclado y anular el valor. **Cuando edite una lista**, al pulsar Clear Entry se truncará o eliminará la lista en el punto de la lista visualizado en ese momento. Pulse esta tecla directamente para retroceder y borrar el último dígito introducido

Calibration

7

Pulse Cambio y esta tecla para acceder al menú de calibrado. Consulte el apéndice B de la Guía del usuario para obtener más información.

Notas:

- 1 Válido sólo para el Modelo Agilent 6834B
- 2 Válido sólo para los modelos Agilent 6814B, 6834B y 6843A
- 3 Válido sólo para los modelos Agilent 6811B, 6812B y 6813B
- 4 Fase seleccionable en Agilent 6834B

5962-0841



Agilent Technologies