

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、弊社製ワイヤレスLANブリッジ専用無指向性アンテナです。

本書では、アンテナの取り付けかたについて説明しています。

設置の前に、この説明書をよくお読みいただき、設置後は、大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

#### 【工事について】

設置工事の際、建造物の破損、高所や足場の悪い場所での作業に伴う製品の落下やけがをしたことによる損害、またその他のどんな場合においても、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。なお、高所や足場の悪い場所に取り付ける必要のある場合は危険が伴いますので、必ず専門業者にご相談ください。

#### ■ 安全上のご注意

**⚠ 警告** 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎下記の事項を守らないと、けがの原因になります。
  - 足場の不安定なところで、設置工事をしないでください。
  - 人の通行をさまたげる場所には、設置しないでください。
- ◎下記の事項を守らないと、けがや故障の原因になります。
  - 強度の不足する場所や不安定な場所には、設置しないでください。
  - 強度の不足する部材(アンテナマスト)や腐食しやすい部材は使用しないでください。
- ◎下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。
  - 指定以外の機器に接続しないでください。また、指定以外の付属品や別売品を使用しないでください。
  - 同軸ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
  - 同軸ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
- ◎送電線や配電線の近くには、設置しないでください。  
本製品のケーブルなどが触れ、ショートや発熱により感電や火災の原因になります。
- ◎雷が鳴り出したら、機器やアンテナ線、電源コードには、絶対にさわらないでください。  
感電事故の原因になります。

#### ⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ◎雷が発生したら、屋外での設置作業を行わないでください。  
火災、感電の原因になることがあります。
- ◎落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
けが、故障の原因になることがあります。
- ◎テレビやラジオの近くで使用しないでください。  
電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。
- ◎分解しないでください。  
けが、感電、故障、電波障害の原因になることがあります。


#### ■ 安全上のご注意 [△ 注意](つづき)

- ◎清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。  
ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがありますので、普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

#### ■ 設置上のご注意

- 本製品の設置場所には注意してください。  
混信したり、通信範囲や速度に影響する場合があります。  
次のような場所に設置してください。
- ◎設置予定の位置から、相手方を結ぶ直線上に大きな障害物があったり、一時的な障害物の移動によって通信障害を起こすことがないような高い場所
  - ◎道路や河川を隔てた建物間で、なるべく高い場所
  - ◎通信する相手間との距離が最大伝送距離を超えない場所  
※最大伝送距離については、本製品で使用する弊社製無線LAN機器の取扱説明書をご覧ください。
  - ◎近くに強力な電波を発射する電波塔などが無い場所
  - ◎近くに倉庫などのような金属製の外壁(電波が反射するおそれ)が無い場所
  - ◎本製品どうしやほかの製品と近づきすぎない場所
  - ◎アンテナどうしの高さが同じになるように設置できる場所
  - ◎アンテナに雪が付着しないような場所  
※雪が付着すると、通信距離が短くなりますので、そのおそれがあるときは、雪が付着しない工夫をしてください。

#### ■ 標準構成品

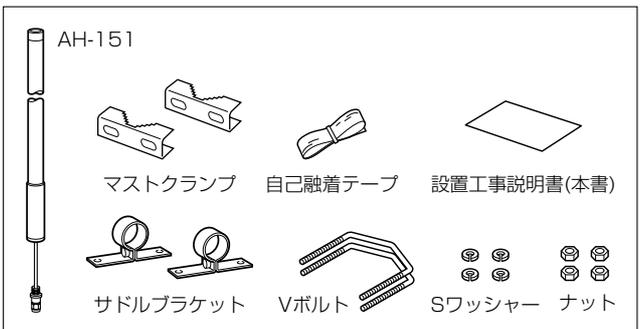

#### 【同軸ケーブル接続時のご注意】

接続後、同軸ケーブルが引っ張られないように取り付けてください。  
同軸ケーブル接続後は、自己融着テープ(付属品)をアンテナコネクター部分に巻いて防水処理をしてください。

## ■ 適合マスト径について

取り付けには、下記に示すサイズのアンテナマスト(市販品)をご用意ください。

適合マスト径：φ32～60mm

※適合マスト径を守らないと、振動や風などの影響を受けて落下し、けがや故障の原因となります。

## ■ マストへの取り付け


高さを相手側のアンテナに合わせてください。

最初に、サドルブラケットを無指向性アンテナに固定してください。


固定するときは、サドルブラケットの位置を無指向性アンテナのメッキ部分になるようにしてください。

下図以外の位置でサドルブラケットを固定すると、アンテナを破損させる原因となります。

### 【地面に対して、マストが垂直な場合】

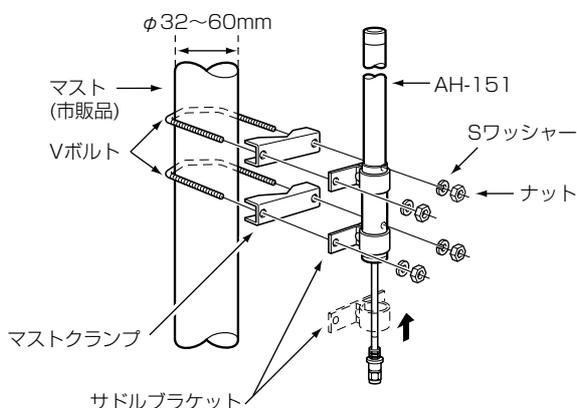

### 【地面に対して、マストが水平な場合】

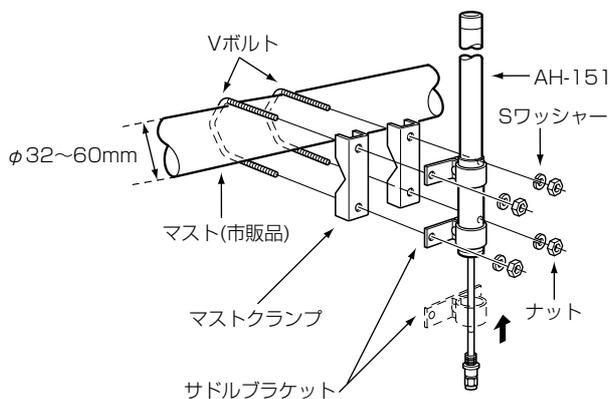


### 【電波法上のご注意】

本製品の同軸ケーブルは、加工できません。  
加工したり、延長して本製品に使用すると、電波法違反になります。

## ■ 指向特性(垂直面)

無指向性アンテナは、水平面に対して指向特性がありません。また、垂直面に対しては、図のような指向特性がありますので、通信相手との距離が短いときなど、アンテナの高さが大きく異なると、通信速度や距離に影響します。

相手のアンテナと高さが同じになるように設置してください。

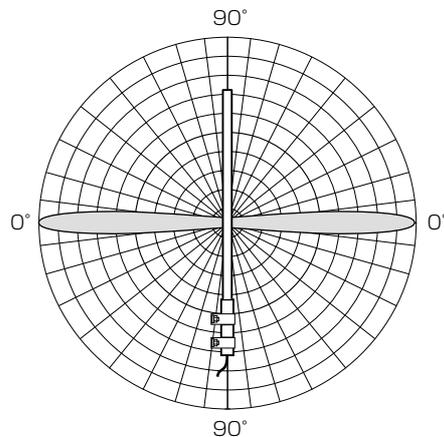

## ■ 定格

- 形 式：6段コリニア
- 利 得：9dBi
- インピーダンス：50Ω
- 定在波比：2.0以下
- コネクター形状：SMA-P型
- 外形寸法：φ26.6×785[mm]
- 重 量：約600g
- 同軸ケーブル長：300mm(5D-2V)
- 耐 風 速：50m/sec

## アイコム株式会社

本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32  
 北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7 TEL 011-820-3888  
 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211  
 東京営業所 130-0021 東京都墨田区緑1-22-14 TEL 03-5600-0331  
 名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249 TEL 052-832-2525

大 阪 営 業 所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19 TEL 06-6793-0331  
 広 島 営 業 所 733-0842 広島市西区井口3-1-1 TEL 082-501-4321  
 四 国 営 業 所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43 TEL 087-835-3723  
 九 州 営 業 所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48 TEL 092-541-0211

高品質がテーマです。