

E

FG015 / Generador ultrasónico de gran capacidad

...ara ahuyentar animales montés como martas, roedores (de carports, desvanes, caravanas), jabalis, corzos, etc. (de jardines, campos, etc.). El aparato produce un tono ultrasónico muy alto, pulsante y agresivo de aprox. 21 kHz que es inaudible para la mayor parte de hombres, pero representa una molestia considerable para animales montés y por eso lo evitan si posible. En parte es también posible de ahuyentar perros y gatos que se han acostumbrado a la comunidad humana (¡Pero no siempre!). El aparato funciona con 4 pilas R14 (UM2) que duran hasta 8 meses dependiente de la calidad. Medidas: aprox. 190 x 70 x 33 mm L x A x P (medidas sin eclisas de sujeción).

F


FG015 / Générateur d'ultra-sons à grand rendement

...pour chasser des animaux sauvages comme martres, rongeurs (des carports, greniers, caravanes), sangliers, chevreuils, etc. (des jardins, champs, etc.). L'appareil produit un son ultrasonique énormément fort, pulsant et agressif d'env. 21 kHz qui est inaudible pour la plupart des hommes, mais représent un grand dérangement pour les animaux sauvages et pour cela est évité si possible. En partie il est aussi possible de chasser des chiens et chats qui sont habitués à la communauté humaine (mais pas toujours!). L'appareil est actionné avec 4 piles R14 (UM2) qui durent jusqu'à 8 mois selon la qualité. Dimensions: env. 190 x 70 x 33 mm L x L x P (dimensions sans colliers de fixation).

D

Technische Daten:

Befestigungsmöglichkeit: an Wänden oder Decken mit 4 Schrauben Ø 3 mm (liegen nicht bei Batterien: Betrieb mit 4 Stück Batterien UM2 (R14, Babyzelle), werden nicht mitgeliefert
Betriebsanzeige: über eine eingebaute LED, die während der Abstrahlung des Ultraschalltons aufleuchtet
Montage: für Außenmontage geeignet, aber nur an spritzwassergeschützten Stellen (unter dem Vordach, im Garten in Vogelhäusern eingebaut, unter einem parkenden Wohnwagen usw.)
Ultraschall-Frequenz: ca. 21 kHz (± 10 %)
Tastverhältnis: ca. 0,6 Sek. EIN, ca. 6 Sek. Pause
Schalldruck: > 100 dB (± 15 %)
Abstrahlwinkel: > 120 Grad
Lautsprecher: Piezo-Spezial-Ultraschall-Hochleistungslautsprecher mit lackierter (feuchtigkeitsgeschützter) Membran
Akustische Reichweite: > 200 m
Betriebsspannung: 6 V (4 x Batterien UM2)
Stromaufnahme: Pause: ca. 0,000005 A, aktiver Takt: ca. 0,005 A
Getesteter Temperaturbereich: - 15° C...+ 60° C
Maße: ca. 190 x 70 x 33 mm L x B x T (Maße ohne Befestigungslaschen)

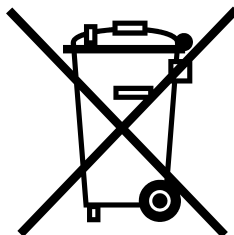

NL

FG015 / Hoogvermogen ultrasonoor generator

...voor het verdrijven van wilde dieren, zoals marter, nageldieren (uit carports, daken, caravans etc.) en wilde zwijnen, reeën etc. (uit tuin, akkers etc.). Het apparaat produceert een enorm harde agressieve pulserende ultrasoon toon van ca. 21 kHz, die voor mensen niet te horen is, maar als zeer irritant klinkt voor wilde dieren en zodoende deze plek vermeden wordt. Sommige honden en katten vermijden ook deze plek (niet altijd). Het apparaat wordt door middel van 4 x R 14 (UM 2, C) gevoed, en kan afhankelijk van de kwaliteit tot 8 maanden werken. Afmeting: ca. 190 x 70 x 33 mm l x b x h (afmeting zonder bevestigings ogen).

P

FG015 / Gerador de alta potência ultra-sônico

...para expulsar animais ferózes como martas, animais roedores (de carportes, sótão, carro de campismo) javali, veado etc. (de quintas e campos etc.). O aparelho produz um enorme forte agressivo pulsante som ultra-sônico de ca. 21 kHz, que para pessoas é imperceptível, mas para animais representa um som ofensivo e por issi é evitado. Parcialmente deixa-se com isto expulsar também cães e gatos que estão habituados a comunidade humana (nem sempre!). O aparelho exerce com 4 baterias R14 (UM2), que dependente da qualidade duram até 8 meses. Medida: ca. 190 x 70 x 33 mm A x L x F (medida sem braçadeira de fixação).

RUS

FG015 / Мощный ультразвуковой генератор

...модуль применяется для отпугивания диких животных, напр. куниц, грызунов (с автостоянок, крыш домов и т.д), диких кабанов, косуль и т.д. (от приусадебных участков, огородов, полей и т.п.). Прибор вырабатывает мощный, пульсирующий, агрессивный ультразвук частотой примерно 21 КГц, который большинством людей не воспринимается, а для животных является крайне неприятным и по этому они данное место обходят стороной. Иногда возможно отпугивание привыкших к человеку собак и кошек (не всегда!). Питание прибора осуществляется посредством 4-х батареек типа R14 (UM2), которые, в зависимости от их качества, обеспечивают работу прибора до 8-ми месяцев. Габариты: приблизительно 190 x 70 x 33 мм Д x Ш x В (габариты без крепления).

190 801

<http://www.kemo-electronic.eu>
Kemo Germany 20-016 / FG015 / V028
Ser.-Nr. 200160M



D Aufbauanweisung: Bitte öffnen Sie das Gerät mit einem Schraubendreher (Bodenplatte abschrauben). Legen Sie 4 Batterien UM2 in den eingebauten Batteriehalter ein. Wenn alle 4 Batterien eingelegt sind, dann blinkt die Leuchtdiode unter dem Lautsprecher im ca. 6-Sekundentakt auf. Wenn die LED blinkt, ist das Gerät in Betrieb. Sie können die Bodenplatte wieder anschrauben und das Gerät an der vorgesehenen Stelle montieren. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass das Gerät nicht von Spritzwasser (Regenwasser) erreicht werden kann (Montage unter dem Dachüberstand, in einem Vogel-Nistkasten oder ähnliches, unter parkenden Wohnwagen gegen Mäuse). Ultraschalltöne breiten sich aus wie das Licht: Gradlinig und wenn Hindernisse da sind, werden Schatten geworfen (hinter Hindernissen ist kein Ultraschallton mehr zu hören). Sie müssen das Gerät also so montieren, dass der gewünschte Beschallungsbereich möglichst frei ist. Die Funktion kann mit der eingebauten LED geprüft werden. Wenn die LED nicht mehr blinkt (ca. alle 6 Sekunden), sind wahrscheinlich die Batterien leer.

Wenn Sie das Gerät unter einem Wohnwagen gegen Mäuse montieren, dann müssen Sie daran denken, dass das Gras kurz gehalten werden muss (sonst breitet sich der Ultraschallton nicht so gut aus). Auch muss das Gerät abgebaut werden, wenn Sie das Fahrzeug bewegen (nicht während der Fahrt angebaut lassen).

Erfahrungsberichte: Bitte bedenken Sie, dass die Ultraschallgeräusche für die Tiere nur eine sehr starke Belästigung darstellen, sie aber nicht verletzen. In den meisten Fällen (nicht in allen Fällen) weichen die Tiere aus und gehen woanders hin. Es gibt aber auch seltene Ausnahmefälle, wo sich die Tiere nicht verschrecken lassen. Das kann z.B. sein wenn die Tiere sehr hungrig sind und in Ihrem Garten das beste Futter ist. Oder ein männliches Tier hat das Gebiet als sein persönliches Revier mit Duftmarken gekennzeichnet, bevor das Ultraschallgerät aufgebaut wurde. In diesem Fall müssen die Duftmarken entfernt werden (das gilt besonders für Marder und Kater).

Wir haben auch Nachricht bekommen, dass sich trotz Ultraschallgeräte Mäuse in einem Bäckereilager aufgehalten haben. Da war aber gleichzeitig Winter mit Außentemperaturen von - 25 ° C, also eine lebensbedrohende Witterung!

Die Erfolge bei Wildschweinen, Rehen usw. waren positiv.

An das Zusammenleben mit Menschen gewöhnte Haustiere (Hunde, Katzen) können auch von dem Ultraschallgenerator vertrieben werden, aber nur mit einem ca. 80 % igen Erfolg. Grund: Die Tiere sind teilweise an Ultraschalltöne gewöhnt, weil diese in leiser Form auch aus Fernsehgeräten, Computern, Monitoren oder anderen häuslichen Elektrogeräten kommen. Trotzdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Hunde ihr „großes Geschäft“ lieber dort machen, wo sie nicht von aggressiven, lauten Ultraschalltönen überflutet werden (bitte vorher den alten Kot entfernen, damit die Tiere nicht von deren Geruch angelockt werden).

Bestimmungsgemäße Verwendung: Akustische Vertreibung von Wildtieren, die auf hohe Ultraschallfrequenzen reagieren.

Entsorgung: Verbrauchte Batterien sind über die Sammelstellen für Batterien zu entsorgen (nicht in den Hausmüll, nicht ins Feuer legen). Die meisten Firmen die Batterien verkaufen, nehmen auch alte Batterien zur Entsorgung an. Sollte das Gerät irgendwann einmal entsorgt werden, geben Sie es bitte bei den Elektronikmüll-Entsorgungsstellen ab, wo auch andere elektronische Geräte wie Fernseher und Audioanlagen zur Entsorgung angenommen werden (fragen Sie in Ihrem Stadt- oder Gemeindebüro nach).

Technische Daten:

Befestigungsmöglichkeit: an Wänden oder Decken mit 4 Schrauben Ø 3 mm (liegen nicht bei)

Batterien: Betrieb mit 4 Stück Batterien UM2 (R14, Babyzelle), werden nicht mitgeliefert

Betriebsanzeige: über eine eingebaute LED, die während der Abstrahlung des Ultraschalltons aufleuchtet

Montage: für Außenmontage geeignet, aber nur an spritzwassergeschützten Stellen (unter dem Vordach, im Garten in Vogelhäusern eingebaut, unter einem parkenden Wohnwagen usw.)

Ultraschall-Frequenz: ca. 21 kHz (± 10 %)

Tastverhältnis: ca. 0,6 Sek. EIN, ca. 6 Sek. Pause

Schalldruck: > 100 dB (± 15 %)

Abstrahlwinkel: > 120 Grad

Lautsprecher: Piezo-Spezial-Ultraschall-Hochleistungslautsprecher mit lackierter (feuchtigkeitsgeschützter) Membran

Akustische Reichweite: > 200 m

Betriebsspannung: 6 V (4 x Batterien UM2)

Stromaufnahme: Pause: ca. 0,000005 A, aktiver Takt: ca. 0,005 A

Getesteter Temperaturbereich: - 15 ° C...+ 60 ° C

Maße: ca. 190 x 70 x 33 mm L x B x T (Maße ohne Befestigungsglaschen)

E Instrucciones para el montaje: Abrir el aparato con un destornillador (destornillar la placa base). Poner 4 pilas UM2 en el portapilas instalado. Cuando se han puesto todas las 4 pilas, el diodo luminoso debajo del altavoz destella al ritmo de aprox. 6 segundos. El aparato está en servicio cuando el LED destella. Vd. puede atornillar la placa base de nuevo y montar el aparato en el sitio previsto. Tenga en cuenta durante el montaje que no agua proyectada (agua pluvial) pueda llegar al aparato (montaje debajo del alero, en un nidal o semejante, debajo de caravanas aparcadas contra ratones). Tonos ultrasónicos se expanden como la luz: rectilíneo y se proyectan sombras cuando hay obstáculos (tonos ultrasónicos no se pueden oír más detrás de obstáculos). Entonces Vd. debe montar el aparato de manera que el recinto de sonorización deseado sea libre si posible. La función se puede comprobar mediante el LED instalado. Si el LED no destella más (aprox. todos los 6 segundos), las pilas son probablemente vacías.

Al montar el aparato debajo de una caravana contra ratones, Vd. debe pensar en tener la hierba corto (de lo contrario el tono ultrasónico no se expande tan bien). El aparato se debe desmontar también cuando Vd. mueve el vehículo (no dejar montado durante la marcha).

Informes de experiencias: Tenga en cuenta que los ruidos ultrasónicos solamente representan una fuerte molestia para los animales, pero no los lastiman. En la mayoría de los casos (no en todos los casos) los animales se apartan y van en otro sitio. Pero hay también raros casos excepcionales en los cuales no es posible de ahuyentar los animales. Eso puede ocurrir p.ej. si los animales tienen mucho hambre y encuentran lo mejor alimento en su jardín. O un macho ha marcado la región como su territorio personal con marcas antes de montar el aparato ultrasónico. En este caso se deben quitar las marcas (eso va en particular por martas y gatos).

Hemos también recibido la información que ratones permanecaban en el almacén de una panadería a pesar de aparatos ultrasónicos. Pero fue en invierno al mismo tiempo con temperaturas exteriores de - 25 ° C, por tanto un tiempo muy peligroso!

Los resultados con jabalis, corzos, etc. fueron positivos.

E Se pueden también desalojar animales domésticos (perros, gatos) acostumbrado a la vida común con hombres por el generador ultrasónico, pero la proporción de éxito se eleva solamente a aprox. 80 %. Causa: Los animales se han acostumbrado en parte a los tonos ultrasónicos, porque estos salen también en baja forma de televisores, computadoras, monitores y otros electrodomésticos. A pesar de todo hemos adquirido la experiencia que perros prefieren hacer su gran necesidades en un lugar donde no serán inundados por tonos ultrasónicos agresivos y altos (quitar los viejos excrementos antes para que los animales no sean atraídos por el olor).

Uso previsto: Desalojamiento acústico de animales montés que reaccionan a altas frecuencias ultrasónicas.

Eliminación de desechos: Las pilas usadas se deben eliminar por los lugares que recogen pilas (no eliminar con las basuras domésticas, no poner en el fuego). La mayor parte de las empresas que venden pilas, también aceptan pilas usadas para la eliminación. Cuando Vd. quiere eliminar el aparato un día, entregarlo a los lugares de eliminación de desechos para basuras electrónicas donde se aceptan también otros aparatos electrónicos como televisores y equipos audio para la eliminación (preguntar su oficina municipal).

Datos técnicos:

Posibilidad de fijación: en paredes o techos con 4 tornillos Ø 3 mm (no van adjunto)

Pilas: servicio con 4 pilas UM2 (R14, pila monocelular redonda), no van adjunto)

Indicación de funcionamiento: por un LED instalado que se ilumina durante la radiación del tono ultrasónico

Montaje: apropiado para el montaje exterior, pero solamente en sitios a prueba de salpicaduras (debajo del cobertizo, instalado en pajareras en el jardín, debajo de una caravana aparcado, etc.)

Frecuencia ultrasónica: aprox. 21 kHz (± 10 %)

Factor de trabajo de los impulsos: aprox. 0,6 seg. conectado, aprox. 6 seg. intervalo

Presión acústica: > 100 dB (± 15 %)

Ángulo de radiación: > 120 grados

Altavoz: altavoz ultrasónico piezoeléctrico especial de gran capacidad de potencia con membrana barnizada (protegida contra humedad)

Alcance acústico: > 200 m

Tensión de servicio: 6 V (4 x pilas UM2)

Consumo de corriente: intervalo: aprox. 0,000005 A, ciclo activo: aprox. 0,005 A

Gama de temperatura probada: - 15 ° C...+ 60 ° C

Medidas: aprox. 190 x 70 x 33 mm L x A x P (medidas sin eclisas de sujeción)

F Instructions d'assemblage: Veuillez ouvrir l'appareil avec un tournevis (dévisez la plaque de base). Insérez les 4 piles UM2 dans le support de pile encastré. Quand toutes les 4 piles sont insérées, la diode électroluminescente au-dessous de l'haut-parleur clignote à la cadence d'env. 6 secondes. L'appareil est en marche quand la DEL clignote. Vous pouvez visser la plaque de base de nouveau et monter l'appareil à l'endroit prévu. Veuillez faire attention pendant l'assemblage à ce qu'aucune eau projetée (eau de pluie) puisse atteindre l'appareil (montez seulement au-dessous de l'avant-toit, dans un nichoir d'oiseau ou pareil, contre les souris au-dessous d'une caravane en stationnement). Les sons ultrasoniques se propagent comme la lumière: en ligne droite et projettent des ombres s'il y a des obstacles (on ne peut plus entendre un son ultrasonique derrière des obstacles). Donc vous devez monter l'appareil de manière que le rayon de sonorisation désiré soit libre, si possible. On peut examiner la fonction avec la DEL incorporée. Quand la DEL ne clignote plus (env. toutes les 6 secondes), les piles sont probablement vides. Quand vous montez l'appareil au-dessous d'une caravane contre les souris, il faut prendre en considération de tenir l'herbe courtement (sinon le son ultrasonique ne se propage si bien). Il faut aussi démonter l'appareil quand vous mouvez le véhicule (ne laissez pas monté pendant la marche).

Rapports pratiques: Veuillez considérer que les sons ultrasoniques seulement représentent un dérangement très fort pour les animaux, mais ne les blessent pas. Dans la plupart des cas (pas dans tous les cas) les animaux évitent et vont ailleurs. Mais il y a aussi des cas exceptionnels où il n'est pas possible d'effrayer les animaux. Ça peut arriver p.ex. quand les animaux ont très faim et trouvent la meilleure nourriture dans votre jardin. Ou un animal mâle a marqué la zone comme son territoire personnel avec des marques avant de monter l'appareil ultrasonique. En ce cas il faut enlever les marques (ceci s'applique en particulier aux martes et matoux).

Mais nous avons aussi reçu la nouvelle qu'il y avait des souris dans un magasin d'une boulangerie en dépit des appareils ultrasoniques. Mais il était en hiver en même temps avec des températures extérieures de - 25 ° C, par conséquent un temps très dangereux!

Les résultats avec les sangliers, chevreuils, etc. étaient positifs.

Il est aussi possible de chasser les animaux domestiques (chiens, chats) qui sont habitués à la vie commune avec les hommes, mais le taux de succès est seulement env. 80 %. Cause: Les animaux sont habitués en partie aux sons ultrasoniques, parce que ceux-ci sortent aussi d'une forme basse de téléviseurs, ordinateurs ou d'autres appareils ménagers électriques. Nous avons quand même fait l'expérience que les chiens préfèrent faire leur grosse commission là où ils ne seront pas inondés par des sons ultrasoniques aggressifs et forts (veuillez enlever les vieux excréments avant pour que les animaux ne soient pas attirés par leur odeur).

Emploi conformément aux dispositions: Expulsion acoustique des animaux sauvages qui réagissent aux hautes fréquences ultrasoniques.

Élimination: Il faut éliminer les piles usées aux dépôts pour piles (n'éliminez pas avec les ordures ménagères, ne jetez pas au feu). La plupart des entreprises qui vendent des piles, reprennent aussi les vieilles piles pour les éliminer. Quand il faut éliminer l'appareil un jour, veuillez le donner aux dépôts d'élimination pour les déchets électroniques où on prend aussi des autres appareils électroniques comme téléviseurs et dispositifs audios (demandez à votre bureau municipal ou communal).

F Données techniques:

Possibilité de fixation: aux murs ou aux plafonds avec 4 vis Ø 3 mm (pas inclus)

Piles: fonctionnement avec 4 piles UM2 (R14, piles rondes), pas inclus

Affichage de fonctionnement: par une LED encastrée qui s'allume pendant le rayonnement du son ultrasonique

Montage: Propre au montage extérieur, mais seulement aux endroits protégés aux projections d'eau (sous le avant-toit, dans le jardin monté dans des volières, au-dessous d'une caravane en stationnement, etc.)

Fréquence ultrasonique: env. 21 kHz (± 10 %)

Durée de cycle: env. 0,6 sec. en circuit, env. 6 sec. intervalle

Pression acoustique: > 100 dB (± 15 %)

Angle de rayonnement: > 120 degrés

Haut-parleur: haut-parleur puissant piézoélectrique spécial à ultrasons avec membrane vernie (protégée contre l'humidité)

Rayon d'action acoustique: > 200 m

Tension de service: 6 V (4 x piles UM2)

Consommation de courant: intervalle: env. 0,000005 A, cycle actif: env. 0,005 A

Écart de températures testé: - 15° C...+ 60° C

Dimensions: env. 190 x 70 x 33 mm L x L x P (dimensions sans colliers de fixation)

FIN

FG015 / Suurteho-ultraäänigeneraattori

...villieläinten karkottamiseksi, kuten näätiin, jyräjyiden (autokatoksista, ullakoilta, matkailuvaunuista), villisikojen, kauriiden jne. (puutarhoista, pelloista jne.). Laite tuottaa äärettömän voimakkaan, sykkivän aggressiivisen, n. 21 kHz ultraäänin, jota useimmat ihmiset eivät kuule, mutta joka on villieläimille huomattavan rasittava, ja jota ne mahdollisuuksien mukaan välttävät. Osittain ääni saattaa karkottaa myös ihmisten läheisyyteen tottuneet koirat ja kissat (ei aina!). Laite toimii neljällä paristolla R14 (UM2), jotka laadusta riippuen, kestävät jopa 8 kuukautta. Mitat: n. 190 x 70 x 33 mm p x l x s (mitat ilman kiinnityshahloja).

Rakennusohje: Avaa laite ruuvitaltalla (ruuvaa irti pohjalevy). Asenna 4 paristoa UM2 laitteen paristokoteloon. Kun kaikki paristot on asennettu, kaitiuttimen alla oleva valodiodi vilkkuu kuuden sekunnin tahdissa. LED:in vilkkuessa laite toimii. Voit kiinnittää pohjalevy uudelleen ja asentaa laite haluttuun paikkaan. Ota asennettaessa huomioon, että laitteeseen ei pääse puiskumaan vettä (sade) (asenna lappeen alle, linnunpönttöön tai vastaavaan paikkaan tai pysäköidyn asuntovaunun alle hiirien karkottamiseksi). Ultraääni levittää valon tavoin: Suoraviivaisesti ja niin, että esteet heittävät varjon (esteen takana ei enää ultraääni kuulu). Laite täytyy siis asentaa niin, että haluttu toiminta-alue on mahdollisimman vapaa esteistä. Toiminta voidaan tarkistaa sisäänrakennetun LED:in avulla. Jos LED ei enää vilku (n. 6 s välein), ovat paristot todennäköisesti tyhjä.

Jos asennat laitteen asuntovaunun alle, hiirien karkottamiseksi, täytyy sinun varmistaa, että ruoho pysyy lyhyenä (muuten ei ultraääni leviä hyvin). Laite täytyy myös irrottaa ajon ajaksi (älä jätä laitetta kiinni, kun asuntovaunua liikutetaan).

Kokemustietoja: Ota huomioon, että ultraääni muodostaa eläimille vain hyvin voimakkaan rasituksen, mutta ei vahingoita niitä. Yleensä (ei kuitenkaan aina) väistävät eläimet ääniä ja menevät mualle. On kuitenkin olemassa harvoja tapauksia, jolloin eläimet eivät anna karkottaa. Näin saattaa käydä, jos eläin on erittäin nälkäinen ja paras ruoka löytyy juuri sinun puolestasi. Tai jos alue on ollut uroksen henkilökohtainen, hajumerkin merkitty revii, jo ennen kuin ultraäänilaitte käynnistettiin.. Näissä tapauksissa täytyy hajumerkit poistaa (tämä koskee erityisesti näätä ja kissoja).

Meille on myös kerrottu, että erään leipurin varastossa oli hiiriä, ultraäänilaitteesta huolimatta. Tällöin oli kuitenkin talvi ja ulkolämpötila oli - 25 °C, siis elämää uhkaava ilma!

Kokemukset villisikojen, kauriiden jne. olivat positiivisia.

Kotieläimiä, jotka ovat tottuneita elämään yhdessä ihmisten kanssa, voidaan myös karkottaa, mutta vain n. 80 % menestyksellä. Syy: Nämä eläimet ovat osittain tottuneet ultraääniin, koska niitä syntyy heikossa muodossa televisioissa, tietokoneissa, näyttöruuduissa ja muissa kodin sähkölaitteissa. Siitä huolimatta kokemuksemme kertoo, että koirat mieluummin hoitavat asiansa paikassa, jossa aggressiiviset ultraäänit eivät ryöpytä niitä (poista etukäteen vanhan uloste, jottei sen haju houkuttele eläimiä).

Määräykseenmukainen käyttö: Sellaisten villieläinten akustinen karkotus, jotka reagoivat korkeille ultraäänille.

Häviitys: Loppuun käytetyt paristot tulee toimittaa paristojen keräilypisteeseen (ei saa heittää talousjätteisiin tai tuleen). Useimmat liikkeet, jotka myyvät paristoja, ottavat myös vastaan käytettyjä paristoja. Jos itse laite joskus tahdotaan hävittää, tulee se luovuttaa elektroniikkajätteiden keräilypisteeseen, jossa myös otetaan vastaan muita elektronisista laitteita, kuten televisioita ja äänentoistolaitteita (kysy tarvittaessa neuvoa kuntasi toimistosta).

Tekniset tiedot:

Kiinnitysmahdollisuus: Seiniin tai sisäkattoihin neljän Ø 3 mm ruuvin avulla (eivät kuulu toimitukseen)

Paristot: Käyttää 4 paristoa UM2 (R14), eivät kuulu toimitukseen

Käyttöilmains: Sisäänrakennettu LED, joka sytty samalla kuin ultraääni muodostuu

Asennus: Sopii ulkoasennukseen, kuitenkin vain roiskeuojattuihin paikkoihin (katoksen alla, puutarhan linnunpöntössä, pysäköidyn asuntovaunun alla jne.)

Ultraäänin taajuus: n. 21 kHz (± 10 %)

Impulssisuhte: n. 0,6 s PÄÄLLÄ, n. 6 s tauko

Äänen voimakkuustaso: > 100 dB (± 15 %)

Säteilykulma: > 120 astetta

Kaiutin: Pietso-erikoisultraääni-suurtehokaiutin lakatulla membraanilla (kosteussuojattu)

Äänen kantomatka: > 200 m

Käyttöjännite: 6 V (4 x paristo UM2)

Virrantarve: Tauko: n. 0,000005 A, toimiva impulssi: n. 0,005 A

Testattu lämpötila-alue: - 15° C...+ 60° C

Mitat: n. 190 x 70 x 33 mm p x l x s (mitat ilman kiinnityshahloja)

GB

Assembly instructions: Please open the device with a screwdriver (unscrew the base plate). Put 4 batteries UM2 in the built-in battery holder. If all 4 batteries have been inserted, the light-emitting diode below the loudspeaker starts flashing in an about 6-second cycle. The device is in operation when the LED is flashing. Now you may screw the base plate again and mount the device at the intended place. During the assembly please see to it that no splash water (rainwater) may reach the device (to be mounted under the eaves, in a nesting box or the like, for use against mice under parking caravans). Ultrasonic sounds spread like light: straight and shadows are cast in case of obstacles (the ultrasonic sound can not be heard any longer behind obstacles). So you have to mount the device in such a manner that the desired range of acoustic irradiation is free as far as possible. The function may be tested with the built-in LED. If the LED is not flashing any longer (about every 6 seconds), the batteries are probably empty.

When mounting the device under a caravan to scare away mice, you have to bear in mind to keep the grass short (otherwise the ultrasonic sound won't spread very well). The device also has to be dismantled if the vehicle is moved (not to be attached while the car is moving).

Empirical reports: Please bear in mind that ultrasonic sounds merely represent a very strong annoyance for animals, but do not injure them. In most of the cases (not in every case) the animals will get out of the way and go somewhere else. But there are rare exceptions where it is not possible to drive the animals away. This can happen e.g. if the animals are very hungry and find the best feed in your garden. Or a male animal has marked the area with scent marks as its personal territory before the ultrasonic device was assembled. In this case the scent marks have to be removed (this applies in particular to martens and tomcats).

We have also been informed that mice stayed in the storeroom of a bakery despite ultrasonic devices. But it was winter at the same time with an outdoor temperature of - 25 °C, so a life-threatening weather!

The results with wild boards, deer, etc. were positive.

Pets (dogs, cats) that are used to live together with human beings may also be driven away by the ultrasonic generator, but the rate of success is only about 80 %. Reason: the animals are partially used to ultrasonic sounds, because these are also emitted in a faint form by television sets, computers, monitors or other electric household appliances. Nevertheless, we found that dogs prefer to do their „big job“ there where they are not flooded by aggressive and loud ultrasonic sounds (please remove the old faeces before, so that the animals will not be lured by its odour).

Use as directed: Acoustic expulsion of wild animals that react to high ultrasonic frequencies.

Disposal: Used up batteries have to be disposed of at collecting points for batteries (not to be disposed of with the household waste, do not put into fire). Most of the companies that sell batteries do also accept old batteries for disposal. Should the device be disposed of one day, it should be handed over to collecting points for electronic waste where also other electronic devices such as televisions sets and audio systems are accepted for disposal (please ask at your town or municipal office).

Technical data:

Fastening: at walls or ceilings with 4 screws Ø 3 mm (not attached)

Batteries: operation with 4 batteries UM2 (R14, round cell), not included

Equipment-on indication: via a built-in LED which lights up during radiation of ultrasonic sounds.

Assembly: suitable for outside assembly but only at spots that are protected against splash water (under the canopy, installed into aviaries in the garden, under a parking caravan, etc.)

Ultrasonic frequency: approx. 21 kHz (± 10 %)

Mark space ratio: approx. 0.6 sec. ON, approx. 6 sec. rest

Sound pressure: > 100 dB (± 15 %)

Angle of radiation: > 120 degrees

Loudspeaker: special piezoelectric ultrasonic high-power loudspeaker with lacquered (humidity-proof) membrane

Acoustic range: > 200 m

Operating voltage: 6 V (4 x batteries UM2)

Current consumption: rest: approx. 0.000005 A, active time: approx. 0.005 A

Tested temperature range: - 15° C...+ 60° C

Dimensions: approx. 190 x 70 x 33 mm L x W x D (dimensions without fixing straps)

NL

Montage tips: Schroef de onderkant open met een schroevendraaier. Stop de 4 (C formaat) batterijen in de batterij houder. Als de batterijen er ingestopt zijn, dan knippert de led onder de luidspreker ca. 6 sec. Als de led knippert, dan werkt de Ultrasonoor Generator direct. Na het dicht maken (onderkant weer vast schroeven) kunt u de generator op de juiste plek zetten, monteer deze zo dat regenwater of vocht niet in de kast komt (montage onder een dakrand / goot, vogelhuisje, of onder een camper tegen muizen). Ultrasonic tonen verspreiden zich net zo als licht, obstakels gaat het geluid niet door heen, dus vermijden, achter een obstakel is geen geluid meer waarneembaar. De generator moet dus helemaal vrij geplaatst worden. Alle functies kan door middel van de led gecontroleerd worden. Als de led niet meer knippert (om de ca. 6 seconden), is waarschijnlijk de batterijen leeg.

Als u de generator onder een caravan / camper monteert tegen de muizen, let er wel op dat het gras kort gehouden wordt (ander is er weer een obstakel, en het geluid heeft geen bereik.). De generator moet verwijderd worden als men de caravan of camper verplaatst / weg rijd.

Praktijk ervaring: Houd er rekening mee dat deze generator een ultrasoon hoog geluid produceert, welke de dieren als zeer hinderlijk ervaren, maar de dieren gaan er niet dood aan. In de meeste gevallen zullen de dieren dit geluid gaan vermijden (niet altijd!) en de dieren vermijden dit gebied en gaan ergens anders naar toe. Er zijn uitzonderingen dat de dieren niet weg gaan, dit komt dat ze uitgehongerd zijn of het beste voedsel op die plek krijgen. Ook is het mogelijk dat het mannelijke dier, voordat de generator geplaatst was, dit als zijn gebied beschouwd, en die plek niet verlaten gaat (voornamelijk bij martens en katers).

De laatste tip die wij binnen kregen was, bij een bakkerij die muizen wilder verjagen, en het niet lukte, dit kwam omdat er tussen buiten en binnen temperatuur een verschil was van - 25 graden c.

De ervaringen bij wilde zwijnen, reeën etc. zijn zeer positief.

NL

Huisdieren zoals honden en katten kunnen voor 80 % verdreven worden met de generator. Reden hiervoor is dat de meeste beesten zijn aan hoge tonen gewend, deze komen uit. Bijvoorbeeld de TV, computer, monitoren en andere huishoudelijke apparaten. Onze ervaring is, dat een hond zijn behoefte op een stille plek doen waar geen hoge tonen zijn (dus voor die tijd de behoefte opruimen, want dit trekt ook weer andere dieren aan).

Speciale toepassing: Akoestisch verdrijven van wilde dieren, die op hoge tonen reageren.

Milieu: Lege batterijen moet u niet bij het huisvuil leggen. U kunt deze bij de meeste winkels die batterijen verkopen inleveren, zij hebben hiervoor een speciale bak. Mocht u om welke reden ook van de generator af willen, breng deze naar een speciale afdeling van de milieudienst.

Technische gegevens:

Bevestiging: aan de muur of dak is mogelijk door de kast met 4 schroeven van Ø 3 mm (zit er niet bij)

Batterij: door middel van 4 x R14 of UM2 of C formaat (zit er niet bij)

Indicatie: door middel van een ingebouwde led, die tijdens functie knippert

Montage: buiten is mogelijk, waar de generator niet nat of vochtig wordt

Tip: in een vogelhuisje of onder het dak, onder de caravan / camper

Ultrasoon frequentie: ca. 21 kHz (± 10%)

Knipperverhouding: ca. 0,6 sec AAN, ca. 6 sec pauze

Druk: > 100 db (± 15 %)

Stralingshoek: > 120 graden

Luidspreker: piezo ultrasoon luidspreker met gelakte (vochtwerend rooster) membraan

Akoestische reikwijdte: > 200 m

Voedingsspanning: 6 V (4 x batterij R14 / UM2 / C)

Stroomopname: pauze: ca. 0,00000 5 A, en in werking: ca 0,005 A

Getest temperatuur bereik: - 15 graden C...+ 60 graden C.

Afmeting: ca. 190 x 70 x 33 mm l x b x h (afmeting zonder bevestigings ogen)

P

Instruções de montagem: Por favor abrir o aparelho com uma chave de parafusos (desaparafusar a placa de fundamento). Colocar 4 baterias UM2 no montado no porta baterias. Quando as baterias estiverem colocadas, então brilha o diodo luminoso debaixo do altofalante em compasso de ca. 6 segundos. Quando o LED brilhar, está o aparelho em funcionamento. Pode então aparafusar novamente a placa do fundamento e montar agora o aparelho no lugar previsto. Tome atenção na montagem modo que o aparelho não seja alcançado por respingos de água (água de chuva), (montagem debaixo do beiral, numa caixa de ninho ou parecido, debaixo de caravanas estacionadas, contra ratos). Som ultra-sônicos. Expalham-se como luz: em linha recta e quando existirem obstáculos, são atiradas sombras (atrás de obstáculos não se ouve nenhum som ultra-sónico). Deve por isso instalar o aparelho de modo que seja possível a desejada área sónica esteja livre. A função pode ser examinada com o montado LED. Quando o LED deixar de brilhar (ca. de 6 segundos) estão provavelmente as baterias descarregadas.

Quando o aparelho é montado contra ratos debaixo de uma caravana, deve então tomar atenção que a relva deve estar sempre curta (senão o som ultra-sónico não se pode espalhar muito bem). Também deve desmontar o aparelho quando deslocalizar o veículo (não deixar montado durante o movimentar do veículo).

Informação de prática: Deve pensar que o ruído ultra-sónico para animais representa um forte incomodo. Na maioria dos casos (não em todos) retiram-se os animais destes lugares e vão para outros lugares. Também á casos de expulsão em que os animais não se deixam expulsar. Pode ser por exp. quando os animais têm muita fome e no seu quântil encontra-se a melhor alimento, ou um animal macho marcou no lugar a sua pessoal marca de cheiro, antes da montagem do aparelho ultra-sónico. Neste caso deve ser retirada a marca de cheiro (vale em especial para martas e gatos).

Também temos notícias que apesar de um aparelho ultra-sónico num armanzé de padaria aí se encontravão ratos. Mas como ao mesmo tempo éra inverno com temperaturas exteriores de - 25 graus C, deste modo é uma ameaça de vida devido ao tempo!

O sucesso com javalis e veados etc. foram positivos.

Animais domésticos habituados a viver com pessoas (cães, gatos) também podem der expulsos por o gerador ultra-sónico, mas só com um sucesso de 80 %. Motivo: os animais já estão habituados ao som ultra-sónico, porque estes também vêm de forma mais baixa de televisores, computadores, monitores e outros aparelhos electródo domésticos. Além disso fizemos a experiência que os cães fazem as suas necessidades num lugar onde não são atacados por agressivos e altos sons ultra-sónicos (por favor retirar os velhos excrementos, para que os animais não sejam atraídos por o cheiro).

Uso conforme as disposições legais: Expulsão acústica de animais ferózes que reagem a altas frequências ultra-sónicas.

Dados técnicos: Baterias consumidas são recicladas através de um depósito central para baterias (nunca junto com o lixo caseiro, não colocar no lume). A maioria das firmas que vendem baterias recolhem as consumidas para reciclagem. Se o aparelho tiver em qualquer altura ser reciclado, deve-o entregar no depósito central para lixo electrónico, onde também são recebidos outros aparelhos, como televisores, sistema audio (perguntar na sua cidade ou na junta de freguesia).

Dados técnicos:

Possibilidade de fixação: em paredes ou tectos com 4 parafusos Ø 3 mm (não incluído)

Baterias: serviço com 4 baterias UM2 (R14, Baby células) não são fornecidas

Indicação de serviço: sobre um montado LED, que durante a reflexão do som ultra-sónico brilha

Montagem: para montagem exterior adequado, mas só em lugares protegidos a respingos de água (debaixo do alpendre, no jardim montado numa passareira, debaixo de uma estacionada caravana etc.)

Frequência ultra-sónica: ca. 21 kHz (± 10 %)

Relação do tacto: ca. 0,6 segundos. EIN, ca. 6 segundos intervalo

Pressão acústica: > 100 dB (± 15 %)

Ângulo de reflexão: > 120 graus

P

Altofalante: piezo especial ultra-sónico altofalante de alta capacidade com laqueada membrana (protegida contra humidade)

Acústico raio de ação: > 200 m

Tensão de serviço: 6 V (4 x baterias UM2)

Consumo de corrente: Intervalo: ca. 0,000005 A.Tacto activo: ca. 0,005 A

Experimentada faixa de temperatura exterior: - 15 graus C ...+ 60 graus C

Medida: ca. 190 x 70 x 33 mm A x L x F (medida sem braçadeira de fixação)

RUS

Инструкция по монтажу: Пожалуйста открутите отверткой четыре шурупа и откройте корпус прибора. Вставьте в него четыре батарейки типа UM2. Если все четыре батарейки вставлены, то светодиод находящийся под громкоговорителем начнет мигать приблизительно в 6-ти секундном такте. Если светодиод мигает, прибор находится в рабочем состоянии. Соберите обратно прибор и установите его в необходимом месте. При установке прибора следите пожалуйста за тем, чтобы он был защищен от прямого попадания воды (дождя). Установку прибора следует сделать под выступом крыши, в скворечнике для птиц и т.д, под припаркованным автомобилем для отпугивания мышей. Ультразвук распространяется подобно свету: прямолинейно, поэтому любой предмет на его пути является непреодолимым препятствием (за предметом ультразвук не слышен). Монтаж прибора необходимо сделать таким образом, чтобы защищаемая ультразвуком площадь была достаточно свободна от различных препятствий. Работоспособность прибора можно проверить посредством встроенного светодиода. Если светодиод больше не мигает (приблизительно каждые 6 сек.), вероятно сели батарейки.

Если прибор установлен под автомобилем для отпугивания мышей, необходимо следить за тем, чтобы трава под машиной была низкой (в высокой траве ультразвук плохо распространяется). Перед поездкой на автомобиле, прибор необходимо демонтировать (ни в коем случае не оставлять его прикрепленным к кузову автомобиля во время его движения).

Информации по опыту: Примите пожалуйста во внимание то, что ультразвук для животных является очень неприятным и оказывает сильную нагрузку на их уши, и ни в коем случае не наносит им ни какого вреда. В большинстве случаев (не всегда) животные обходят охраняемые ультразвуком места стороной. В редких случаях может случиться и так, что вопреки ультразвуку животные не уходят. Такая ситуация возникает например тогда, когда животные очень голодны, а найти пищу можно только в близи прибора. Или если животные «пометили» свою территорию и защищают свой район, тогда ультразвуковые тоны их не пугают. В таком случае необходимо ликвидировать пометки запаха.

Мы получили информацию, что вопреки установки ультразвукового прибора на складе одной пекарни, мыши не ушли. Объясняется это тем, что произошло это все зимой, и на улице стоял мороз до - 25° Цельсия, очень неблагоприятные погодные условия!

Результаты отпугивания ультразвуком кабанов, косуль и т.п. были позитивными.

При помощи ультразвукового генератора возможно отпугивание домашних животных, живущих вместе с людьми (собак, кошек), с приблизительно 80 % успехом. Объясняется это тем, что домашние животные частично привыкли к ультразвуку, так как телевизоры, компьютеры, мониторы или другие бытовые электроприборы издают слабые ультразвуки. Но несмотря на это наши исследования показали, что собаки ходят по нужде в местах, где агрессивные ультразвуки не слышны (перед установкой прибора пожалуйста удалите старый помет, чтобы запах не привлекал животных).

Инструкция по применению: Прибор применяется для отпугивания диких животных, реагирующих на высокочастотные ультразвуки.

Утилизация: Использованные батарейки необходимо сдавать на специально для них оборудованные сборные места (ни в коем случае не бросать в домашний мусор или в огонь). Почти все магазины, торгующие батарейками, принимают уже использованные обратно и производят их ликвидацию. Если когда-нибудь вы захотите ваш прибор выбросить, то его необходимо сдать в приемный пункт для электронных отходов, в котором также принимают и другие электронные приборы, напр. старые телевизоры, компьютеры и т.д. (информацию о местонахождении таких пунктов вы можете узнать в любом горсовете).

Технические данные:

Крепление: На стенах или потолках при использовании 4 шурупов № 3 мм (не прикладываются)

Батарейки: Для работы прибора необходимы 4 батарейки UM2 (R14, BabyZelle), к поставке не прикладываются

Индикация работы: посредством встроенного светодиода «LED», который во время появления ультразвукового тона загорается.

Монтаж: Прибор можно устанавливать и на улице, но в местах защищенных от попадания воды, дождя (под крышами, на огородах в деревянных скворечниках, или под припаркованными автомобилями, и т.д.)

Частота ультразвука: приблизительно 21 КГц (± 10 %)

Импульсное отношение: приблизительно 0,6 сек. включено, прибл. 6 сек. пауза

Уровень звукового давления: > 100 dB (± 15 %)

Угол излучения: > 120 градусов

Громкоговоритель: Пьезо-специальный-ультразвуковой-мощный громкоговоритель с лакированной (для защиты от влажности) мембраной

Акустическая дальность действия: > 200 м

Рабочее напряжение: 6 Вольт (4 батарейки UM2)

Потребление тока: пауза приблизительно 0,000005 А, активный такт приблизительно 0,005 А

Измеренный диапазон температуры: - 15° ...+ 60° Цельсия

Габариты: приблизительно 190 x 70 x 33 мм Д x Ш x В (габариты без крепления)